

מדריך הפעלה מחמם בקבוקים

beurer
baby care

BY 52



CE

תוכן העניינים

3	1. לידיעתכם
3	2. מפתח סמלים
3	3. השימוש לשמו נועד מוצר זה
3	4. הודעות בטיחות
4	5. תיאור המכשיר
5	6. תחילת עבודה עם המכשיר
5	7. הפעלת המכשיר
6	8. ניקיון ותחזוקה של המכשיר
6	9. השלכת המכשיר
7	10. נתונים טכניים
7	11. איתור תקלות ופתרון בעיות

הפריטים הכלולים במשלוח

- מחמם מזון לתינוקות
- כוס הרמה עם מכסה
- הוראות שימוש

לקוח יקר,

אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים מתוכננים היטב: המותג מונע על ידי חדשנות ובטיחות. מגוון המוצרים שלנו כוללים שפע של מוצרים המיועדים לבריאות ולרווחה בתחום הטיפול בחום, טיפול עדיןמדידת לחץ דם, משקל, עיסוי, יופי וטיפוח, שיפור איכות האוויר וטיפול בתינוק. קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד, וודאו שהוראות השימוש יהיו זמינות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה,

צוות Beurer שלך



אזהרה

- אין לעשות שימוש במכשיר זה במידה והוא מראה סימנים של נזק אין שהוא אינו פועל כראוי. במקרים אלו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות במיומנויות הגופניות, התחושתיות או השכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע, בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שסופקה להם הנחיה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה וכי הם מודעים לחלוטין לסכנות הקיימות בעקבות השימוש במכשיר זה.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.
- בדקו כי המכשיר וכבל החשמל שלו תקינים לחלוטין טרם כל שימוש. במקרה של נזק, אין לעשות שימוש במכשיר.
- כל שימוש לא נכון במכשיר יכול להיות מסוכן.
- הרחיקו חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים (סכנת חנק).
- במקרה של כבל חשמל פגום, יש להשליכו לפסולת. במידה ולא ניתן להוציא את כבל החשמל ממקומו, יש להשליך את המכשיר לפסולת.

1. לידיעתכם

פונקציות המכשיר

באמצעות מחמם המזון לתינוקות באפשרותכם לחמם במהירות סוגי מזון ומשקאות שונים לתינוקות ולשמור אותם חמים בדרך חסכונית באנרגיה. מכשיר זה מתאים לשימוש עם כל סוגי הבבוקים והצנצנות הקונבנציונליים לתינוקות.

מכשיר זה כולל את הפונקציות הבאות:

- חימום מהיר של מזון/משקאות לתינוקות.
- שמירה על מזון/משקאות בטמפרטורה המדויקת הנדרשת.

2. מפתח סמלים

הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בהוראות השימוש.

אזהרה לגבי סכנת פגיעה או סכנה לבריאות	 אזהרה
התראת בטיחות אודות נזק אפשרי למכשיר/לאביזרים	 שימו לב
הודעה לגבי מידע חשוב	 הודעה

3. השימוש לשמו נועד מכשיר זה

מכשיר זה נועד לשימוש בסביבה ביתית/פרטית בלבד ולא בסביבת מסחרית. השתמשו במכשיר זה לחימום מזון/משקאות לתינוקות ולשמירה על החום שלהם בלבד. השימוש במכשיר זה מותר אך ורק למטרה לשמה הוא נועד ובדרך המצוינת בהוראות השימוש. שימוש לא נכון במכשיר עלול להיות מסוכן. היצרן אינו אחראי לנזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון או משימוש לא זהיר במכשיר.

4. הודעות בטיחות

הודעות בטיחות



- במהלך תהליך החימום, המים הופכים לחמים מאוד (סכנת כווייה).
- בדקו את טמפרטורת המזון טרם האכלת התינוק (סכנת כווייה).
- הרחיקו חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים.
- וודאו כי הכבלים אינם נגישים ובהישג ידם של ילדים.
- יש לעשות שימוש במכשיר אך ורק באמצעות שקע חשמל מהחובר לממסר פחת (סכנת התחשמלות).
- נתקו את כבל החשמל לאחר כל שימוש וטרם כל פעולת ניקוי של המכשיר (סכנת התחשמלות).

- הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל במקרה של תקלה בתפעול המכשיר, טרם ניקוי המכשיר וכאשר אינו בשימוש.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל.
- אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל



חשוב לדעת: על מנת למנוע נזק למכשיר, אנא שימוש לב לדברים הבאים:

- מלאו את המכשיר במים טרם הפעלתו.
- אין להפעיל את המכשיר במקום פתוח.
- במכשיר זה יש לעשות שימוש אך ורק באמצעות ספק AC ועם המתח החשמלי המצוין על גבי לוחית הדגם.
- שחררו את כבל החשמל עד הסוף על מנת למנוע התחממות יתר.
- הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין להוציא את תקע החשמל משקע החשמל באמצעות משיכת הכבל!
- אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל.
- לעולם אין לטבול את המכשיר במים. לעולם אין לשטוף אותו במי ברז זורמים.
- אין לעשות שימוש בחלקים נוספים מכל סוג שהוא, אשר אינם מומלצים על ידי היצרן או מוצעים לשימוש בתור אביזרים.




המלצה כללית

- תיקונים יבוצעו על ידי שירות לקוחות או ספקים מורשים בלבד. אין לפתוח או לתקן את המכשיר בעצמכם בשום מצב, אחרת תפקודו המושלם אינו מובטח יותר. אי קיום תנאי זה יגרום לביטול תקוף האחראית.
- במידה ועולות לכם שאלות בכל הנוגע לשימוש במכשירים שלנו, אנא צרו קשר עם הספק שלכם או עם שירות הלקוחות שלנו.

5. תיאור המכשיר

סקירה

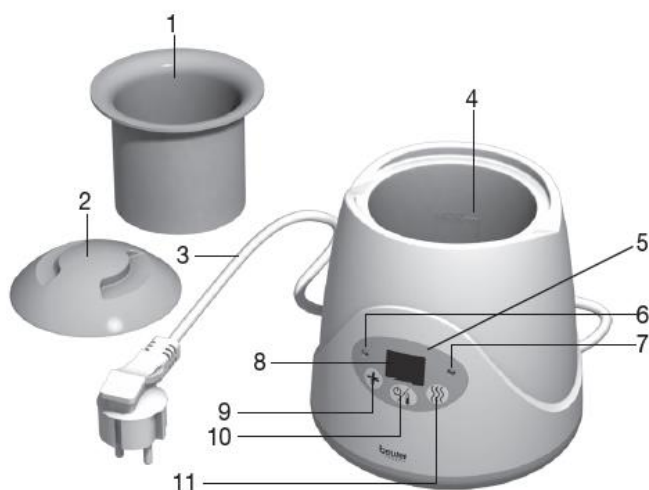

1. מרים בקבוקים
2. מכסה
3. כבל חשמל
4. צד למילוי מינימלי/מקסימלי
5. לוח בקרה
6. נורית LED להפעלה/כיבוי
7. נורית LED לחימום
8. צג זמן/טמפרטורה
9. לחצן להגדרת זמן ו/או טמפרטורה
10. לחצן הפעלה/כיבוי
11. לחצן לחימום מהיר

6. תחילת עבודה עם המכשיר




1. טרם השימוש, וודאו כי למכשיר ולאביזרים (לרבות כבל החשמל) אין נזק נראה לעין.
2. הניחו את המכשיר על גבי משטח מוצק וישר.
3. חברו את כבל החשמל לשקע חשמל. נורית ה-LED נדלקת. המכשיר מוכן לשימוש.

7. הפעלת המכשיר

חימום מזון/משקאות לתינוקות ושמירה על החום שלהם:

1. הכניסו את מרים הבקבוקים לתוך מכשיר חימום המזון לתינוקות והכניסו בקבוק או צנצנת לתוך מרים הבקבוקים.
2. מלאו את המכל בכמות מספיק גדולה של מים בהתאם לגודל הצנצנת. וודאו כי המים אינם גולשים.


הפעלת תהליך החימום:

1. לחצו על הלחצן  ולאחריו על לחצן החימום המהיר . זמן החימום המכוון כעת מהבהב על גבי הצג. עם השימוש הראשון במכשיר, הגדרת ברירת המחדל המכוונת על 15 דקות, מוצגת על גבי הצג. במידה והמכשיר נשאר מחובר למקור חשמל לאחר השימוש בו בפעם הראשונה, הוא מציג את זמן החימום שהוזן עם השימוש הבא במכשיר.
2. הזינו את זמן החימום (3 עד 18 דקות). לשם כך, לחצו שוב ושוב על לחצן  עד שאתם מגיעים לזמן החימום המבוקש. הזמן מוצג בדקות. לאחר המספר "18" הצג מתחיל שוב במספר "3".



זמן החימום תלוי בטמפרטורה הראשונית, בסוג ובכמות המזון/המשקה, בחומר ממנו עשוי המכל (זכוכית/פלסטיק) ובטמפרטורת המים בהם משתמשים למילוי המכשיר. הטבלה שלהלן מציעה מדריך לבחירת זמן החימום למוצרי מזון/משקאות שיש לחמם לטמפרטורה של 37°C.



משך זמן	כמות וסוג המזון
~ 8 דקות	100 מ"ל חלב/מצוננים
~ 14 דקות	250 מ"ל חלב/מצוננים
~ 8 דקות	190 גרם מחית מזון/בטמפרטורת חדר

3. לחצו פעם נוספת על לחצן החימום המהיר  להפעלת תהליך החימום. הצד מראה באופן רציף וקבוע את זמן החימום שנותר. הצד מתחיל להבהב דקה אחת לפני סיום תהליך החימום. תהליך החימום נפסק ברגע שזמן החימום שהוגדר מראש עבר. נורית החימום LED והצג נכבים.


הפעלת תהליך החימום ללא חימום קודם:

1. לחצו על לחצן  להפעלת המכשיר. הטמפרטורה הנוכחית מוצגת על גבי הצג. הגדרת ברירת המחדל היא 37°C.
2. להזנת הטמפרטורה, לחצו שוב ושוב על לחצן  עד שאתם מגיעים לטמפרטורה המבוקשת על מנת לשמור על מזון/משקה חמים (בין 35°C ל-85°C). הטמפרטורה גדלה

בשלב 37, 38, 40, 45, 50, 60, 70, 80 עד שהצג מגיע ל- "85" ואז מתחיל שוב את הטמפרטורה ב- 35°C.

3. כעת לחצו פעם נוספת על לחצן  להפעלת תהליך השמירה על החום.

סיום תהליך החימום/שמירה על חום:

1. לחצו על לחצן  במשך 2 שניות. הצג ורכיב החימום כבויים.
2. הוציאו את הבקבוק/הצנצנת בעזרת מרים הבקבוקים.
3. נתקו את כבל החשמל לאחר כל שימוש, מזגו את המים החוצה וייבשו את המכשיר בעזרת מטלית.

- נערו את הבקבוק ובחשו את המזון בתוך הצנצנת.
- בדקו שהמכשיר מכוון על הטמפרטורה הנכונה.
- למניעת התרבות של חיידקים, אשר מכפילה את עצמה בקצב המהיר ביותר בטווח הטמפרטורה של סביב 32°C עד 42°C, אנא השתמשו בהקדם האפשרי במזון המחומם לתינוקות.
- אין אנו ממליצים לשמור על מזון חם לפרק זמן ארוך היות שהדבר יכול לגרום לאיבוד משמעותי של ויטמינים.
- מסיבות של היגיינה ומסיבות בריאותיות, אין לחמם שוב מזון שכבר חומם.
- נקטו זהירות שלא לחמם מזון/נוזלים יתר על המידה.



8. ניקיון ותחזוקה

חיי השירות של המכשיר תלויים בטיפול זהיר בו:

- להארכת חיי שירות המכשיר, אנו ממליצים שלא להפעילו ברצף בטווח טמפרטורה גבוה.
- מומלץ להשתמש במים מורתחים או מסוננים לחימום מזון לתינוקות. הדבר יצמצם את תופעת הצטברות האבנית במכשיר.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם הניקוי.
- לניקוי המכשיר, השתמשו במטלית לחה בלבד. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי או במוצרי ניקוי אחרים.
- הסירו אבנית מהמכשיר בעזרת חומץ וחומצת לימון. הכניסו את מרים הבקבוקים מחוץ למכשיר, ערבבו 50 מ"ל של חומץ ביתי עם 100 מ"ל של מים קרים או שקית של חומצת לימון עם 200 מ"ל של מים קרים ומזגו תמיסה זו לתוך המכשיר. השאירו את התמיסה בפעולה עד שהאבנית הוסרה במלואה: אין להפעיל את המכשיר במהלך פרק זמן זה. מזגו את הנוזל מהמכשיר, שטפו את המכשיר ביסודיות ולבסוף ייבשו אותו במטלית.
- הסירו אבנית מהמכשיר אחת לחודש לערך.

9. השלכת המוצר



מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפסולת הביתית בסיום השימוש בו. השליכו את המכשיר באזור איסוף מתאים או בנקודת מחזור. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן WEEE – EC (השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על השלכת הפסולת.

10. נתונים טכניים

מתח הפעלה:	220-240 וולט ~ / 50/60 הרץ
צריכת חשמל:	80 וואט
זמן חימום:	3 עד 18 דקות
טמפרטורה לשמירת החום:	35°C - 85°C

11. איתור תקלות ופתרון בעיות

התקלה	הסיבה לתקלה	הפעולה שיש לנקוט
מים נוזלים מתחתית המכשיר בעת השימוש בו.	תקלה במכשיר	כבו את המכשיר מיד, נתקו אותו, נקזו את המים החוצה והחזירו את המכשיר לבעל החנות.
תהליך החימום אינו מתחיל או אינו מסתיים.	ווסת החום מקולקל	כבו את המכשיר מיד, נתקו אותו, נקזו את המים החוצה והחזירו את המכשיר לבעל החנות.
תצוגת LED	תקע החשמל אינו מחובר (כראוי) לשקע החשמל או שקיימת תקלה במכשיר	בדקו כי תקע החשמל מחובר לשקע החשמל (כראוי). במידה ועדיין אין צד, כבו את המכשיר, נתקו אותו ממקור החשמל והחזירו אותו לבעל החנות.
מכשיר חימום המזון לתינוקות אינו נדלק ברגע שהוא מחובר למקור חשמל.	אין חשמל	בדקו כי תקע החשמל מחובר כנדרש לשקע החשמל.
הטמפרטורה המופיעה על גבי הצג אינה עולה לאחר תחילת תהליך החימום: המכשיר נכבה לבד לאחר זמן מה.	אין מים במכשיר.	נתקו את המכשיר, תנו לו להתקרר, לאחר מכן מלאו אותו במים והפעילו את תהליך החימום כמתואר בהוראות אלו.
המזון אינו חם בסיום תהליך החימום.	אין מספיק מים במכשיר.	נתקו את המכשיר ממקור החשמל, תנו לו להתקרר, לאחר מכן מלאו אותו בכמות מים מספיק גדולה והפילו שוב את תהליך החימום כמתואר בהוראות אלו.