

מטהר אויר ביתי

מדריך למשתמש

beurer LR 310





קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד, וודאו כי הוראות שימוש אלו יהיו נגישות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע שהן מכילות.

אזהרה

- מכשיר זה ניתן לשימוש ע"י ילדים מעל גיל 8 ואנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות או אנשים בעלי חוסר ניסיון או ידע, בתנאי שיש עליהם פיקוח או שקיבלו הוראות כיצד להשתמש במכשיר בבטחה, והם מודעים היטב לסיכונים הכרוכים בשימוש בו.
- אסור לילדים לשחק במכשיר.
- ניקוי ותחזוקת המכשיר אסורה לביצוע ע"י ילדים אלא אם כן הם מפוקחים ע"י מבוגר.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל בזמן הניקוי.
- יש לנתק את המכשיר אך ורק לפי הוראות הניקוי שניתנו. בכל מקרה יש להימנע מכניסה של מים ליחידת האוורור.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי המבוססים על חומרים ממיסים.
- במידה וכבל החשמל של המכשיר ניזוק, יש להשליכו לפסולת. במידה ולא ניתן לנתק את הכבל יש להשליך את המכשיר לפסולת.

לקוח יקר,

אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. השם שלנו מייצג מוצרים באיכות גבוהה שנבדקו בצורה יסודית לשימוש בתחומים של חום, טיפול עדין, לחץ דם, משקל, עיסוי, טיפוח, אויר וטיפול בתינוקות.

בברכה,

צוות Beurer

היכרות עם המכשיר

בני האדם מבלים את רוב זמנם בתוך בתיהם. האוויר שבתוך הבית ברוב במקרים מזוהם בחלקיקי אבק, אבקה, שיערות של בעל חיים, ריחות, גזים מזיקים ובנוסף סוגים שונים של בקטריות ווירוסים.

מטהר האוויר **LR 310** מנקה את האוויר הסביבתי תוך שימוש במסנן תלת שכבתי ונורת **UV-C**

מובנית. מטהר האוויר **LR 310**:

- מסנן את האוויר באמצעות מסנן משולב (מסנן פחם פעיל נגד גזים מזיקים וריחות לא נעימים, מסנן EPA E 12 נגד חלקיקים כגון חיידקים, וירוסים, קרדית האבק, אבקה ואבק)
- בעל אור **UV-C** מובנה (הורג את החיידקים)
- עובד בצורה שקטה עם שלוש דרגות עוצמה
- בעל פונקציה של טיימר (שעתיים, ארבע שעות או שמונה שעות)

- בעל חיישן חלקיקי אבק
- מתאים לכל חדר עד 56 מטר רבוע (בהתאם ל NRCC-54013-2011)
- חוסך בחשמל
- נכבה אוטומטית כאשר מסירים את מכסה המכשיר

עקרונות ניקוי האוויר

1. מטהר האוויר שואב את האוויר המזוהם.
2. המסנן הראשוני מסנן את החלקיקים הגדולים יותר כגון אבק, לכלוך ושיער.
3. לאחר מכן, מסנן הפחם הפעיל מסנן פורמלין, בנזן, גזים רעילים אחרים וריחות מהאוויר.
4. לבסוף, מסנן ה- EPA מסנן את החלקיקים הקטנים כגון אבקה, בקטריות או וירוסים.
5. תאורת ה- UV-C שניתנת להחלפה נמצאת בתוך המכשיר ומשמידה חיידקים וריחות (הנגרמים ע"י חיות, בישול או עשן סיגריות)
6. האוויר הנקי נפלט חזרה לאוויר הסביבה דרך פתח יציאת האוויר הנמצא בראש המטהר.



ביצועי הסינון של מסנן EPA E 12 הם $\geq 99.5\%$. משמעות הדבר היא כי 99.5% מהחלקיקים (למשל בקטריות, וירוסים ואבקה) יכולים להיות מסוננים.

לאוויר מזוהם או לא מסונן יכולים להיות מספר השפעות:

- יש יותר סיכוי להופעת זיהומים ומחלות נשימה
- נזק למערכת הבריאות עקב חשיפה לגזים רעילים

תוכן עניינים

1.	חלקי המכשיר.....
2.	סימנים וסמלים.....
3.	אזהרות והערות בטיחות.....
4.	מטרת השימוש במוצר.....
5.	תיאור המכשיר.....
6.	שימוש ראשוני במכשיר.....
6.1	פתיחת מארז מטהר האוויר.....
6.2	הוראות הרכבת המכשיר.....
7.	הוראות הפעלה.....
7.1	הדלקת המכשיר.....
7.2	מצב אוטומטי.....
7.3	מהירות האוורור.....
7.4	תאורת ה-UV-C.....
7.5	הפעלת טיימר.....
7.6	החלפת מסנן.....
8.	הוראות ניקיון ותחזוקה.....
8.1	ניקיון המסנן.....
8.2	ניקיון חיישן חלקיקי האבק.....
8.3	ניקיון המכשיר.....
8.4	אחסון המכשיר.....
9.	עזרים וחלקי חילוף.....
10.	פתרון בעיות.....
11.	השלכת המכשיר לפסולת.....
12.	מפרט טכני.....
13.	אחריות / שירות.....

1. חלקי המכשיר

- 1 X מטרה אויר
- 1 X מסנן משולב (מסנן פחם פעיל/מסנן EPA E 12)
- 1 X מסנן ראשוני
- 1 X חוברת הוראות הפעלה

2. סימנים וסמלים

סמלים אלה מופיעים בחוברת הוראות ההפעלה:

יצרן		אזהרה הוראות זהירות המעידים על סכנת פגיעה או נזק בריאותי	
סמל CE מעיד על מוצר העומד בקריטריונים של התקן האירופי		חשוב מאוד הערת בטיחות המעידה על אפשרות לנזק למכשיר/עזרים	
היפטר מהאריזות בתורה ידידותית לסביבה		מידע על המוצר הערה על מידע חשוב	
סמל אישור למוצרים המיוצאים לרוסיה וחברים ב-CIS		קרא את ההוראות	
סימן בטיחות		השלכת המכשיר לפסולת תעשה לפי תקנות WEEE – EC Directive - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני	

3. אזהרות והערות בטיחות

קרא את ההערות בתשומת לב! חוסר תשומת לב למידע הבא יכול לגרום לפגיעה גופנית או נזק חומרי.

 **אזהרה**

שמור את חומרי האריזה במרחק מילדים למניעת סכנת חנק.

מכת חשמל

 **אזהרה**

כמו בכל מוצר חשמלי, השתמש במטרה האוויר בזירות, במטרה להימנע ממפגעים עקב מכת חשמל.

- לכן, שים לב להוראות השימוש הבאות:
- אל תפעיל את המכשיר במתח אחר מעבר למה שמצוין על המכשיר (הנתונים לגבי גובה המתח הנדרש למכשיר זה נמצאים בטבלה שבתחתית המכשיר)
- אל תפעיל את המכשיר במידה והוא או העזרים שלו נראים פגומים

- אל תפעיל את המכשיר במהלך סופת ברקים
- במהלך השימוש, מיד בהופעת פגם או ליקויים בהפעלה, כבה את המכשיר במייד ונתק אותו מהשקע. אל תמשוך בכבל או במכשיר כדי לנתק אותו מהשקע. לעולם אל תחזיק או תסחב את המכשיר באמצעות הכבל. שמור את הכבל הרחק ממשטחים חמים.
- הקפד תמיד לכבות את המכשיר לפני הניתוק מהשקע.
- לעולם אל תנתק את המכשיר מהחשמל עם ידיים רטובות או לחות.
- הקפד לשמור את המכשיר הרחק ממקורות חום על מנת למנוע ממכסה המכשיר להימס ולעורר שריפה.
- וודא כי הפתחים של המכשיר והכבלים לא יבואו במגע עם מים, אדים או נוזלים אחרים.
- אל תשתמש במכשיר בקרבה לתערובות גז דליקות או נפיצות.
- אל תתקרב למכשיר אשר שקע במים. נתק אותו מהשקע במייד.
- אל תשתמש במכשיר אם הוא או העזרים שלו נראים ניזוקים.

תיקונים

⚠ אזהרה

- תיקונים של מכשירים אלקטרוניים צריכים להיעשות ע"י איש מקצוע. תיקון שנעשה בצורה לא מהימנה יכול לחשוף את המשתמשים בו לסכנה. לתיקונים, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות או ספקים מורשים.
- אין לפתוח את תיבת האוורור.

סכנת התלקחות אש

⚠ אזהרה

- קיימת סכנת התלקחות אם השימוש במכשיר נעשה בצורה לא נכונה או אם מתעלמים מהוראות השימוש במכשיר. לכן, שים לה להוראות הבאות לשימוש במטרה האוויר:
- אין להפעיל את המכשיר כאשר יש עליו כיסוי כגון שמיכה, כרית וכו'.
 - אין להפעיל את המכשיר בקרבה לדלק או כל חומר אחר שיש בו חומרים מתלקחים.

התעסקות עם המכשיר

⚠ חשוב מאוד

- יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לאחר כל שימוש ולפני ניקוי.
- אין להניח חפצים בפתחי המכשיר או בחלקים המסתובבים שלו. וודא כי החלקים המסתובבים יכולים לנוע בחופשיות בכל רגע נתון.
 - אין להניח שום חפץ על המכשיר.
 - אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות.
 - הגן על המכשיר מפני אור השמש ופגיעות ואל תפיל אותו.
 - אין לנער את המכשיר.
 - הנח את המכשיר על משטח מוצק עם עמידות בפני מים.

4. מטרת השימוש במוצר

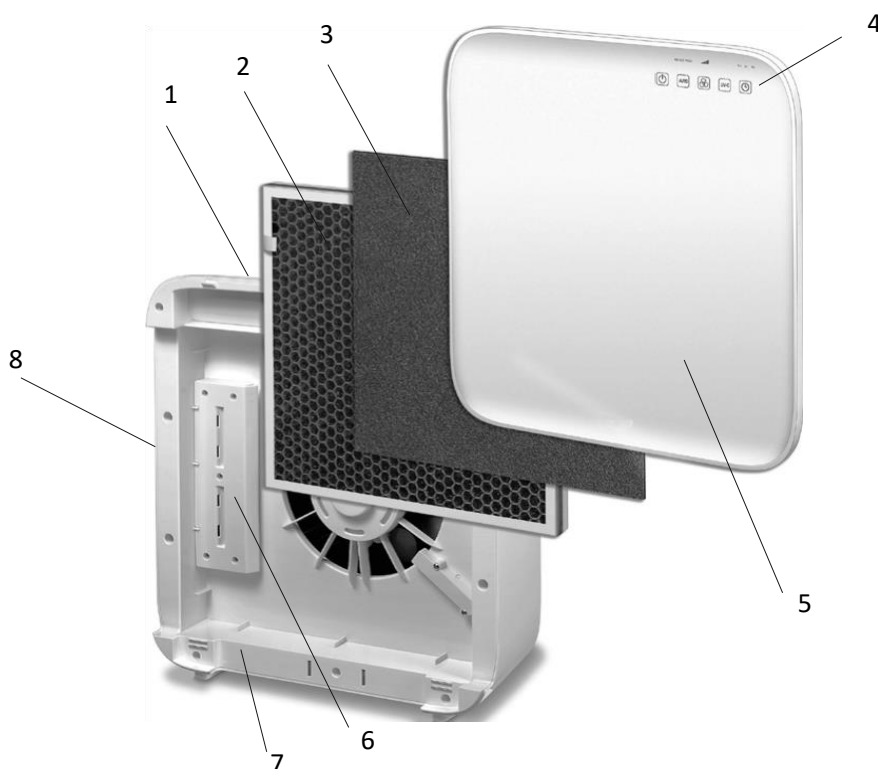
מטרת מטהר האוויר היא כל כולה ניקוי האוויר בתוך הבית.



אזהרה

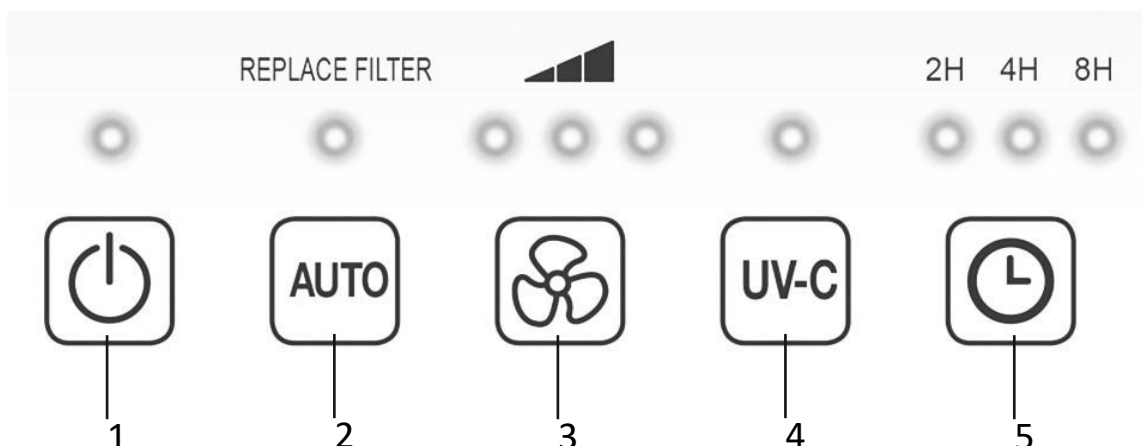
במידה ואחד מתושבי הבית סובל ממחלת ריאות או כשל נשימתי, התייעץ עם הרופא המטפל לפני השימוש במטהר האוויר. יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרה לשמה הוא תוכנן ובצורה הספציפית לשימוש לפי חוברת הוראות ההפעלה. שימוש לא נכון במכשיר יכול להיות מסוכן. היצרן אינו אחראי לשום נזק הנוצר בעקבות שימוש לא נכון או רשלני במכשיר.

5. תיאור המכשיר



1. פתח יציאת האוויר	5. מכסה המכשיר
2. מסנן משולב (מסנן פחם פעיל/מסנן EPA E 12) מסנן פחם פעיל: כנגד גזים מזיקים וריחות לא נעימים מסנן EPA E 12: מסנן חלקיקים כגון בקטריות, וירוסים, קרדית האבק, אבקה ואבק	6. תאורת UV-C משמידה חיידקים וריחות (הנגרמים ע"י חיות, בישול או עשן סיגריות) בתוך המכשיר
3. מסנן ראשוני מסנן אבק גס ולכלוך כמו שיער	7. מכשיר
4. לוח בקרה	8. פתח כניסת האוויר

תצוגה וכפתורים



 4 כפתור תאורת UV-C כפתור המחליף בין מצב הפעלת התאורה או הכיבוי שלה	 1 כפתור הפעלה/כיבוי כפתור המחליף בין מצב הפעלת המכשיר לכבוי המכשיר
 5 כפתור טיימר מטרה האוויר מאפשר פונקציה של טיימר בה ניתן לבחור את מספר השעות שהמכשיר יעבוד לפני שהוא יכבה את עצמו. למכשיר שלוש אפשרויות בחירה של משך ההפעלה: 2H שעותיים, 4H ארבע שעות ו- 8H שמונה שעות.	 2 כפתור AUTO / מצב אוטומט מפעיל את המצב האוטומטי (מהירות האוורור משתנה בהתאם לאיכות האוויר והאור בנורית דולק ברציפות) במידה והנורה מתחת ל "Replace Filter" מהבהבת, החלף את המסנן. לאחר החלפת המסנן, לחץ על כפתור AUTO במשך מספר שניות על מנת לאתחל את הפונקציה האוטומטית לאחר החלפת המסנן.
	 3 כפתור מהירות האוורור למטרה האוויר יש שלוש מהירויות אוורור:  גבוהה  בינונית  חלשה

6. שימוש ראשוני במכשיר

6.1 פתיחת מארז מטרה האוויר

1. פתח את אריזת הקרטון.
2. הוצא את המכשיר מהחלק העליון של הקופסה מבלי לפתוח את שקית האריזה.
3. כעת הוצא את החלקים מהשקיות. הוצא את המסנן המשולב מהמכשיר (ראה חלק "החלפת מסנן") והוצא גם אותו משקית האריזה. לאחר מכן, החזר את המסנן המשולב חזרה למכשיר.
4. בדוק כי אין נזק למכשיר, לתקע החשמל או לכבל.

6.2 הוראות הרכבת המכשיר

חשוב מאוד

1. מקם את מטהר האוויר על משטח מוצק על מנת למנוע ויברציות של המכשיר ורעש. אם ברצונך למקם מחדש את המכשיר, נשא אותו רק באמצעות הידית שנמצאת בגב המכשיר.
2. הצב את מטהר האוויר בצורה כזאת שתספק מרווח של 30 ס"מ מכל צד.
3. וודא תמיד כי פתח כניסת האוויר ויציאת אוויר לא חסומים.

7. הוראות הפעלה

7.1 הדלקת המכשיר

1. הקפד לעקוב אחר ההוראות שבפרק 6 "שימוש ראשוני במכשיר".
2. הכנס את התקע של המכשיר לשקע. וודא כי הכבל אינו מהווה סכנת מעידה.
3. לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי () על מנת להפעיל את מטהר האוויר.

מידע על המוצר

 כאשר מטהר האוויר מופעל בפעם הראשונה הוא מכוון לעוצמת מהירות אוורור בינונית.

7.2 הפעלה אוטומטית

למטהר האוויר יש פונקציה של הפעלה אוטומטית. כאשר מדליקים את כפתור ההפעלה האוטומטית, מהירות האוורור אוטומטית מתאימה את עצמה לאיכות האוויר הסביבתי. המשמעות היא שכל שאיכות האוויר הסביבתי ירודה יותר, כך עוצמת מהירות האוורור מכוונת לגבוהה יותר ע"י מטהר האוויר.

1. על מנת להדליק את ההפעלה האוטומטית, לחץ על כפתור ה-AUTO כאשר מטהר האוויר מופעל () . ברגע שההפעלה האוטומטית מופעלת, נדלקת נורה מעל כפתור ה-AUTO.
2. לחץ על כפתור ה-AUTO () פעם נוספת על מנת לכבות את ההפעלה האוטומטית. הנורה שמעל כפתור ה-AUTO תכבה.

מידע על המוצר

 במידה והנורה מעל כפתור ה-AUTO מהבהבת, חייב להחליף את המסנן. כדי לבצע את החלפת המסנן, עקוב אחר ההוראות בסעיף של "החלפת מסנן".

7.3 מהירות האוורור

- למטהר האוויר יש שלוש מהירויות אוורור: חלשה, בינונית וגבוהה.
- על מנת להחליף בין מהירויות האוורור השונות, לחץ על כפתור מהירות האוורור. מהירות האוורור שמכוונת באותו הרגע מוארת על לוח הבקרה.

7.4 תאורת ה-UV-C

תאורת ה-UV-C משמידה חיידקים הנמצאים באוויר. במקרה הזה, תאורת ה-UV-C מפעילה את תחמוצות הטיטניום שמפרקות את המולקולות של הריחות הלא נעימים (הנגרמים ע"י עשן סיגריות, ריחות בישול או חיות).

- על מנת להפעיל את תאורת ה-UV-C, לחצו על כפתור ה-UV-C שעל מכשיר מטהר האוויר כאשר הוא מופעל (UV-C). ברגע שתאורת ה-UV-C נדלקת נורה מעל כפתור ה-UV-C.
- לחץ על כפתור ה-UV-C (UV-C) פעם נוספת על מנת לכבות את תאורת ה-UV-C. הנורה שמעל כפתור ה-UV-C תכבה.

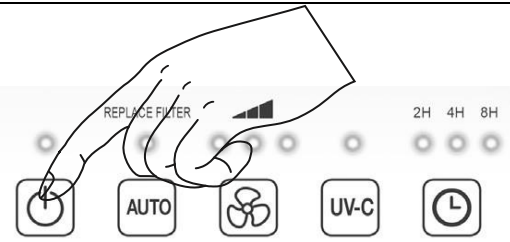
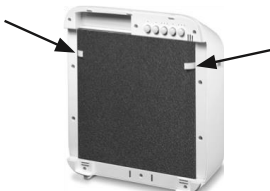
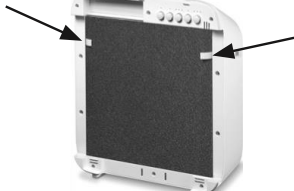
7.5 הפעלת טיימר

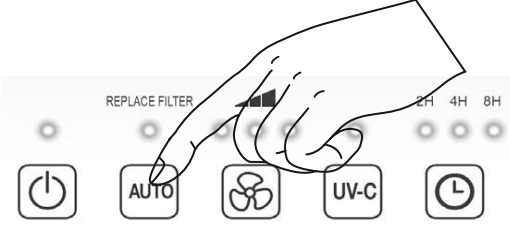
מטהר האוויר מאפשר פונקציה של טיימר בה ניתן לבחור את מספר השעות שהמכשיר יעבוד לפני שהוא יכבה את עצמו. למכשיר שלוש אפשרויות בחירה של משך ההפעלה: 2H שעותיים, 4H ארבע שעות ו-8H שמונה שעות.

- על מנת להחליף בין אפשרויות בחירה של משך ההפעלה, לחץ על כפתור הטיימר (⌚). משך ההפעלה של הטיימר שמכוונת באותו הרגע מוארת על לוח הבקרה. כעת מטהר האוויר יכבה אוטומטית לאחר שמשך זמן ההפעלה שנקבע יחלוף.
- על מנת לכבות את הטיימר, לחץ על כפתור הטיימר מספר פעמים (⌚), עד שהנורה שמעל כפתור הטיימר תכבה. כעת מטהר האוויר יעבוד ללא הפסקה.

7.6 החלפת מסנן

יש להחליף את המסנן התלת שכבתי במסנן חדש לאחר 4320 שעות עבודה. לאחר 4320 שעות עבודה, תאורה כחולה תדלק מעל כפתור ה-AUTO. על מנת להחליף את המסנן, עקוב אחר השלבים הבאים:

	
2. הסר את מכסה המכשיר כפי שמוצג בתמונה (הידוק מגנטי). תחילה, נתק את ההידוק המגנטי בתחתית, ואז בחלקו העליון.	1. לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי על מנת לכבות את המטהר אוויר, והוצא את השקע מהחשמל.
	
4. הכנס פילטר משולב חדש. על מנת להכניס את המסנן המשולב בצורה נכונה, ישר אותו באמצעות הלשוניות הצדדיות כפי שמוצג. מקם את המסנן הראשוני מעליו.	3. משוך את המסנן הראשוני. כעת, על מנת לשלוף את הפילטר המשולב, משוך בזהירות את הלשוניות הצדדיות.

	
6. הכנס את התקע לחשמל. וודא כי הכבל אינו מהווה סכנת מעידה. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-AUTO (למשך חמש שניות. מונה שעות הפעילות מאופס כעת ל- 0.	5. החזר את מכסה המכשיר כפי שמוצג עד שתראה ותשמע אותו נכנס למקום (הידוק מגנטי). תחילה חבר את ההידוק המגנטי בחלקו העליון ואז בתחתיתו.
אם ברצונך להחליף את המסנן המשולב במרווחי זמן ספציפיים (למשל כל חצי שנה), ישנה מדבקה בקצה העליון של המסנן המשולב שעליה ניתן להזין תאריך.	

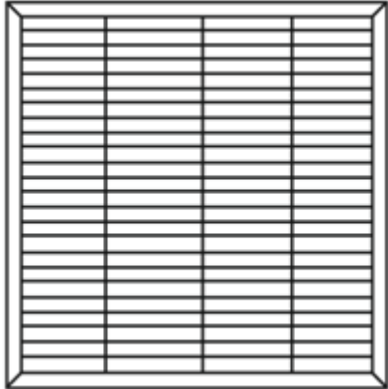
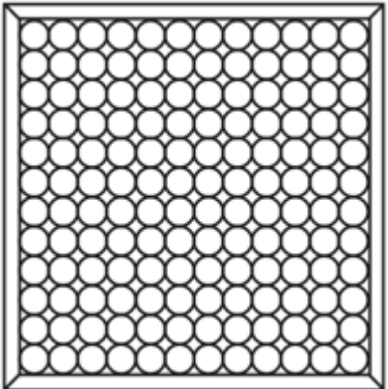
8. הוראות ניקיון ותחזוקה

⚠ אזהרה

לפני הניקוי, יש לוודא תמיד כי תקע החשמל של מטהר האוויר נותק כראוי מהחשמל.

8.1 ניקוי המסנן

- ניקוי קבוע של המסנן (פעם בחודש) הוא תנאי הכרחי להפעלה היגיינית ולפעילות ללא תקלות.
- יש לנקות את המסנן התלת שכבתי בעזרת המברשת של שואב האבק. על מנת לבצע ניקוי יסודי, שלפו את המסנן הראשוני ונקו את מסנן הפחם הפעיל שממוקם מאחוריו ואת מסנן ה-EPA שנמצא בחלק האחורי, יש להשתמש גם כן במברשת של שואב האבק. לאחר מכן החזר את המסנן הראשוני על גבי מסנן ה-EPA.

מסנן EPA E 12	מסנן פחם פעיל
	
חלק אחורי	חלק קדמי

⚠ חשוב מאוד

יש להחליף את המסנן התלת שכבתי לאחר 4320 שעות עבודה (ראה סעיף "שינוי מסנן"). לא ניתן לשטוף את המסנן התלת שכבתי.

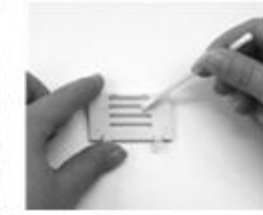
8.2 ניקיון חיישן חלקיקי האבק

חייבים לנקות את חיישן חלקיקי האבק כל חודשיים.

מידע על המוצר



אם משתמשים במטהר האוויר בסביבה מאובקת, ייתכן שיהיה צורך לנקות אותו לעיתים תכופות יותר.

	לניקוי החיישן, כבו את מטהר האוויר והוציאו את התקע מהחשמל. יש לפתוח את המכסה שבצד המכשיר ולהסירו.
 	יש לנקות את החיישן ובנוסף גם את פתח כניסת האוויר ויציאת האוויר בעזרת בד כותנה לח.
	לאחר מכן, יבש את כל החלקים הנקיים בעזרת בד כותנה יבש. חבר שוב את המכסה של חיישן חלקיקי האבק.

8.3 ניקיון המכשיר

יש לנקות את מכשיר מטהר האוויר בעזרת מטלית לחה (מים או חומר ניקוי עדין). בעת הניקוי, אין להשתמש בממסים או במוצרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים אחרים, מכיוון שהמשטח עלול להיפגע.

8.4 אחסון המכשיר

אם אינך מתכנן להשתמש במכשיר במשך תקופה ארוכה, אנו ממליצים לנקות אותו ולאחסן אותו באריזה המקורית שלו ובסביבה יבשה, ולוודא כי הוא לא נמצא תחת חפצים אחרים שיכולים להכביד עליו.

9. עזרים וחלקי חילוף

ניתן להשיג חלקי חילוף וחלקים שהתבלו מכתובת השירות המתאימה (בהתאם לרשימת הכתובות של השירות). אנא ציין את מספר ההזמנה המתאים.

מספר פריט ו / או מספר הזמנה	מתאר
660.12	מסנן ראשוני, מסנן משולב (EPA + פחם פעיל)

10. פתרון בעיות

בעיה	גורם הבעיה	פתרון
מטהר האוויר לא נדלק	מכסה המכשיר אינו מותקן כראוי	וודא כי מכסה המכשיר מותקן כהלכה
	המסנן התלת שכבתי אינו מותקן כראוי	וודא כי המסנן התלת שכבתי מותקן כהלכה
	תקע החשמל אינו מחובר לחשמל	חבר את התקע לשקע החשמל
כניסת אוויר לא מספקת	המסננים מלוכלכים	נקה את המסננים (ראה סעיף "הוראות ניקיון ותחזוקה")
	פתח כניסת האוויר/יציאת האוויר חסומה	וודא כי פתח כניסת האוויר/יציאת האוויר אינה חסומה
	יש גוף זר בפתח כניסת האוויר/יציאת האוויר	הסר את הגוף הזר מפתח כניסת האוויר/יציאת האוויר
מטהר האוויר רועש מאוד	המסננים סתומים	נקה את המסננים (ראה סעיף "הוראות ניקיון ותחזוקה")
	המסננים אינם מותקנים כראוי	התקן את המסננים כראוי
	מטהר האוויר ממוקם על משטח לא אחיד	מקם את מטהר האוויר על משטח ישר

11. פינוי המכשיר לפסולת



מסיבות סביבתיות, אל תשליכו את המכשיר בפסולת הביתית בסוף חיי השימוש שלו. השלך את המכשיר בנקודת איסוף מקומית או בנקודת מחזור מתאימה. השלך את המכשיר בהתאם להוראות EC - WEEE (פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני). אם יש לך שאלות, אנא צור קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על פינוי הפסולת.

12. מפרט טכני

מודל	LR 310
מתח חשמלי	ראה מידע בטבלה שבתחתית המכשיר
הספק	50 W
מידות המכשיר (רוחב x עומק x גובה)	388 x 145 x 428 מ"מ
משקל כאשר ריק	4.5 ק"ג
תאורת UV	אורך גל 254 ננומטר; אורך חיים של בערך 20,000 שעות
מותאם לגודל חדר	בערך 56 מטר רבוע
תנאי הפעלה מותרים	בין 5°C ל- 40°C, לחות יחסית $\geq 90\%$ (ללא עיבוי)
דרגת הגנה	/II

13. אחריות / שירות

3 שנות אחריות ע"י היבואן: אודיוקר תקשורת בע"מ, קיבוץ עין החורש, 04-9542454

תנאי האחריות שלהלן לא ישפיעו על חובות האחריות הסטטוטוריות של המוכר הנובעות מהסכם המכירה עם הקונה.
האחריות תחול ללא דעות קדומות על כל הוראות חקיקה הכרחיות בנוגע לחבות החברה.

Beurer מבטיחה את הפונקציונליות המושלמת ואת שלמותו של מוצר זה.

תקופת האחריות העולמית היא 3 שנים, המתחילה ברכישת המוצר החדש והלא משומש מהמוכר.

האחריות חלה רק על מוצרים שנרכשו על ידי הקונה כצרכן ומשמשים אך ורק למטרות אישיות לשימוש ביתי. החוק הגרמני יחול.

במהלך תקופת האחריות, במידה ומוצר זה יתגלה כלא שלם או פגום בפונקציונליות בהתאם להוראות שלהלן, Beurer תבצע את התיקון או את החלפת המוצר ללא עלות, בהתאם לתנאי אחריות אלה.

אם הקונה מבקש להגיש תביעה בנוגע לאחריות המוצר, עליו לפנות מיד למשווק המקומי: עיין ברשימת "השירות הבינלאומי" המצורפת של כתובות השירות.

לאחר מכן הקונה יקבל מידע נוסף על המשך הטיפול בתביעת האחריות, למשל, לאן הם יכולים לשלוח את המוצר ואיזה מסמכים דרושים לתהליך.

תביעת האחריות תילקח בחשבון רק אם הקונה יכול לספק לחברת Beurer, או לשותף מורשה של Beurer, עותק של החשבונית/קבלת הרכישה, וכן את המוצר המקורי.

הפרטים הבאים אינם נכללים באחריות זו:

- בלאי של המוצר עקב שימוש רגיל במוצר;
- אביזרים הנכללים במוצר זה הנשחקים עקב שימוש רגיל במוצר (למשל סוללות, סוללות נטענות, שרוולית, אטמים, אלקטרודות, מקורות אור, קבצים מצורפים ואביזרי אנהילציה);
- מוצרים משומשים, שניקו אותם, אחסנו או תוחזקו בצורה לא תקינה ו / או בניגוד להוראות השימוש, וכן מוצרים שנפתחו, תוקנו או שונו על ידי הקונה או על ידי מרכז שירות שאינו מורשה על ידי Beurer;
- נזק שנגרם במהלך הובלה בין היצרן ללקוח, או בין מרכז השירות ללקוח;
- מוצרים שנרכשו מיד שניה או כמוצרים משומשים;
- נזק תוצאתי הנובע מתקלה במוצר זה (עם זאת, במקרה זה, התביעות עשויות להתקיים מאחריות המוצר או מהוראות אחרות באחריות סטטוטורית).

תיקונים או החלפת המוצר אינם מאריכים את תקופת האחריות בשום אופן.