


# beurer

## GS 203




משקל זכוכית   
מדריך הפעלה

CE




הכניסו סוללות או הוציאו IS  
רצועת בידוד.

מקמו את המשקל על גבי IS  
משטח שטוח ומאובטח.

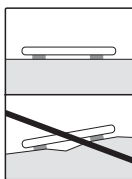


ניתן לשנות את יחידות IS  
המידה של המשקל.







KG→LB→ST  
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

עמדו על המשקל. (IS)

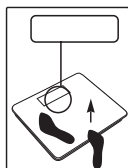


Quickstart

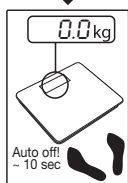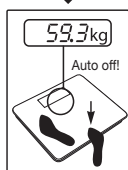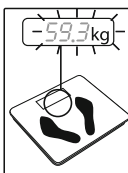


המשקל נדלק אוטומטית.  
עמדו ללא תזוזה בזמן  
השקילה! (IS)

שימו לב: לאיפוס המשקל  
בהפעלה ראשונית או לאחר  
שינוי מיקום יש לעלות  
ולרדת מהמשקל. (IS)

IS כאשר מופיע על הצג LO  
יש להחליף את הסוללות  
במשקל.

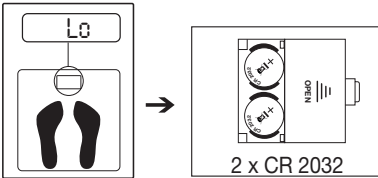

IS המשקל מגיע מעבר  
לקיבולת המרבית של  
המשקל (מקסימום  
150 ק"ג)



## IS מידע כללי

- קיבולת מרבית 150 ק"ג (330lb/ 24st). במדרגות של 100 גרם (0.2lb/ 1lb).
- ניקוי: באפשרותכם לנקות את המשקל במטלית לחה ומעט נוזל לשטיפת כלים, במידת הצורך. לעולם אין לטבול את המשקל בתוך מים או לשטוף אותו מתחת למים זורמים.
- הגנו על המשקל מפני מכות, לחות, אבק, חומרים כימיים, שינויים קיצוניים בטמפרטורה, שדות אלקטרומגנטיים ומקורות חום הקרובים מדי למשקל.
- לעולם אין לדרוך על הקצה החיצוני של המשקל עם כף רגל אחת כיוון שהדבר עלול לגרום להפיכת המשקל!
- הרחיקו חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים!
- אינו מיועד לשימוש מסחרי.
- במידה ועולות לכם שאלות בכל הנוגע להפעלה ולשימוש במכשירים שלנו, אנא צרו קשר עם הספק המקומי שלכם או עם מרכז שירות הלקוחות.
- טרם העלאת טענה, אנא בדקו את הסוללות והחליפו אותן במידת הצורך.
- תיקונים יבוצעו על ידי שירות הלקוחות או ספק מורשה בלבד.
- במידה והעור או העיניים שלכם באים במגע עם נוזל הסוללה, שטפו את האזורים הפגועים במים וגשו לקבל טיפול רפואי.
- **⚠ סכנה לחנק!** ילדים קטנים עשויים לבלוע את הסוללות ולהיחנק מהן. אחסנו את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.
- שימו לב לסימני הקטביות פלוס (+) ומינוס (-).
- במקרה של דליפת סוללה, הליבשו כפפות הגנה ונקו את תא הסוללות בעזרת מטלית יבשה.

- הגנו על הסוללות מפני חום קיצוני.
- **⚠ סכנת פיצוץ!** לעולם אין להשליך סוללות לתוך אש.
- אין להטעין סוללות או לקצר אותן.
- במידה ואין כוונה לעשות שימוש במכשיר למשך פרק זמן ארוך, הוציאו את הסוללות מתא הסוללות.
- השתמשו בסוללות זהות או שוות ערך בלבד.
- תמיד החליפו את כל הסוללות בבת אחת.
- אין לעשות שימוש בסוללות נטענות.
- אין לפרק, לפצל או למעוך את הסוללות.
- את הסוללות הריקות והמרוקנות לחלוטין יש להשליך בתיבות איסוף, בנקודות מחזור מיוחדות המיועדות לכך או אצל ספק של מכשירים אלקטרוניים. הנכם נדרשים על פי חוק להשליך את הסוללות.



- הקודים המצוינים להלן מודפסים על גבי סוללות המכילות חומרים מזיקים:  
Pb = הסוללה מכילה עופרת  
Cd = הסוללה מכילה קדמיום  
Hg = הסוללה מכילה כספית.
- מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר בחדר עם הפסולת הביתית לאחר שהתקלקל. השליכו את המכשיר בנקודת איסוף מקומית או בנקודת מחזור מתאימה לכך. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן EC-WEEE (פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה ועולות לכם שאלות, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות המתאימות.



כפוף לטעויות ולשינויים

