

## הוראות שימוש והפעלה

### לסיר בישול אורז




סיר לבישול אורז תוצרת RINNAI יפן

דגם : RER – 55AS

יבואן : יפת אביזרי גז בע"מ



מבט על , מערכת הגז  
ללא הפנל העליון

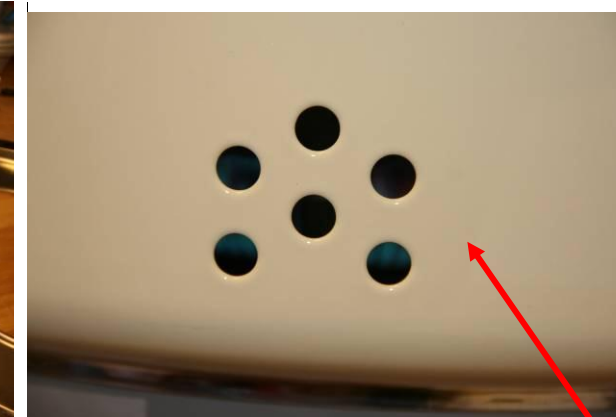

חורי "הצצה דרכם אפשר  
לראות את הפיילוט והבעירה

#### תחזוקה :

תחזוקת המכשיר פשוטה.  
מערכות הפעלת המבערים מכאנית, למניעת תקלות בסביבת עבודה רווית מים.  
גישה למבער או מערכות מבערים קלה ע"י פתיחת בורג אחד של פנל הכיסוי העשוי  
נירוסטה.  
הגישה והטיפול בברזי ההפעלה, ההצתה ובקרת הלהבה(טרמוקפל) קלה ונוחה.  
**הפעלה ובטיחות:**  
הפעלת המבערים קלה ופשוטה ללא צורך בכיוון או בקרה.  
כפתור הפעלה ראשון מדליק את מבער הפיילוט והכפתור השני את המבער  
הראשי.  
עם גמר הבישול המבער יסגר אוטומטית ומבער הפיילוט ימשיך לבעור ולשמור על  
חום האורז.  
במקרה שמרימים את הסיר, מכול סיבה לפני הזמן, הלהבה תכבה באופן אוטומטי  
(מבער הפיילוט ימשיך לבעור).  
המערכת מאובטחת בעזרת טרמוקפל שמבקר את להבת השמש והמבער הראשי.  
במקרה של כשל, הטרמוקפל יכבה את הפיילוט ביחד עם המבער הראשי.



- 1 כפתור הצתה של הפיילוט      2 המבער הראשי של הפעלה של המבער הראשי  
 3 כפתור החזקת חום (צבע אדום) (פיילוט עובד) או כיבוי מוחלט

**הוראות הפעלה**

**הדלקה**

1. פתח את ברז הגז.
2. לחץ על כפתור ההצתה של הפיילוט והחזק כ- 50 שניות. מס' 1 באיור
3. שחרר את כפתור ההצתה ובודק כי להבת הפיילוט דולקת.
4. לחץ על כפתור הפעלה ראשי. מס' 2 באיור.

**כיבוי**

1. כאשר מרימים את סיר האורז מהמתקן, יש ללחוץ על הכפתור KEEP WARM, לאחר כ-10 שניות המכשיר יעבור למצב OFF. מס' 3 באיור
2. סגור את ברז הגז בכניסה למכשיר.

**1.3 בקרה:**

**ישנם 3 כפתורי הפעלה:**

1. כפתור הצתה של פיילוט מחובר לטרמוקפל, ברגע שהטרמוקפל מאשר שיש להבה, פותח את פיילוט הדלקה של המבער.
2. כפתור הפעלת מבער ראשי, ברגע שהפיילוט נדלק לוחצים על כפתור ההפעלה של המבער ראשי, הפיילוט הראשי נכבה ונדלק פיילוט של המבער, תפקידו לשמור על הלהבה של מבער בכול זמן פעולתו.
3. כפתור אדום שברגע שהמבער הגיע לגמר בישול ונכבה, הפיילוט ממשיך לחמם את האורז במידה ורוצים לכבות את החימום סופית מרימים את הכפתור האדום.

**1.4 מחברי כניסת גז לסיר:**

ברז כדורי 1/2" אליו יש לחבר זרנוק גומי מתאים או לחילופין צינור נירוסטה !

**בטיחות**

1. התקנת מערכת הגז וחיבור הסיר אל נקודת הגז תעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.
2. לפני הפעלה, יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה.
3. אסור לגעת במעטפת הסיר במהלך הבישול ולאחריו.

**התקנה**

1. יש לוודא כי הסיר מרוחק מחומרים דליקים.
2. יש לוודא כי הסיר מותקן באזור מאוורר.
3. אין להתקין את הסיר בתוך ארון סגור.

**1. דגם : RER-55AS**

**1.1 מפרט טכני:**

הספק	34000BTU - 750 גרם / שעה
נפח	10 ליטר
חיבור לחשמל	אין
מידות במ"מ	קוטר: 595 מ"מ עומק: 484 מ"מ גובה: 457 מ"מ
סוג ארובה	אטמוספירית עם מעקב זרימה, פתח יציאת תוצרי בעירה נמצאים בשפת הסיר העליונה.
מקום התקנה	פנים
בקרה	מובנית אטומה עם טרמוקפל ושמש להבה. הצתה ידנית בעת פתיחת ברז הגז.
מבנה תפעול	קונסטרוקציה מפלדה מצופה אמיל, הסיר מאלומיניום משוד, ידני, מילוי כמות אורז (בליטרים) ומילוי מים בהתאם להוראות יצרן. הפעלת המבער ידנית, כולל הצתה מובנית. עם גמר הבישול המבער נכבה אוטומטית, מורידים את הסיר מהתושבת.

**1.2 מאפיינים ותכונות**

הסיר ניתן להסרה בכול עת בזמן הבישול או אחריו. ברגע שמסירים את הסיר הלהבה הראשית במבער תכבה בצורה אוטומטית! המבער ומערכת הבקרה מובנית בתוך יחידה עצמאית שמשמשת גם כמנשא לסיר האורז.

מערכת בקרת הלהבה אינה מאפשרת הפעלת המבער ללא הסיר, הסיר חייב להיות מוצב בצורה תקינה במנשא.

השליטה על הבישול מתבצעת בצורה אוטומטית ברגע שהאורז מוכן הלהבה תכבה מעצמה בצורה אוטומטית ע"י הקפצת כפתור ההפעלה, הפיילוט ימשיך לחמם את האורז. עם כיבוי המבער הראשי מבער הפיילוט ימשיך לבשל את האורז עוד כ- 15 דקות להשלמת תהליך הבישול, הרמת הכפתור האדום תכבה את מבער הפיילוט.