


שיטות תחזוקה

לפני ביצוע פעולת תחזוקה יומית יש לאפשר לציוד להתקרר, לסגור את שסתום הגז, לנתק ממקור החשמל וללבוש כפפות.

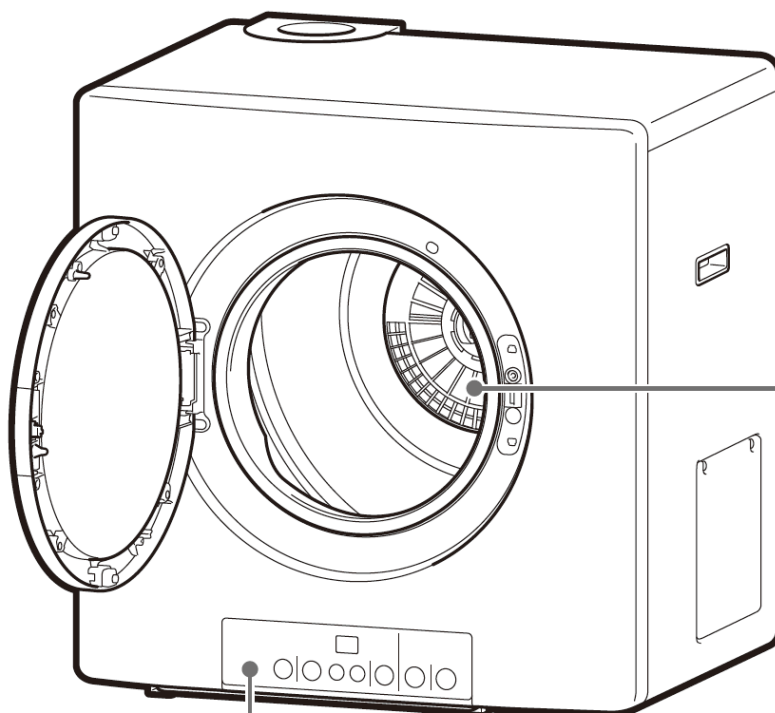

40

נורת ניקוי מסנן

נורת ניקוי המסנן מאירה או מהבהבת כאשר הצטבר יותר מדי מוך על מסנן המוך. הצטברות זו מאריכה את זמן הייבוש או עלולה לגרום להתחממות יתר של פנים המכשיר. לכן, הקפידו לנקות את מסנן המוך בתום פעולת הייבוש. כשנורת ניקוי המסנן נדלקת במהלך פעולת הייבוש, יישמע צליל הזמזם בתום הפעולה (כאשר הדלת הקדמית נפתחת, הזמזם פוסק והנורה פוסקת להאיר).

במהלך ההפעלה

נדלקת (אדום)



נקה מסנן

בתום ההפעלה

מהבהבת (אדום)



נקה מסנן


עשרה צפצופים קצרים ברצף

⚠️ זהירות

- שימו לב כי מסנן המוך חם מאוד מיד לאחר תום ההפעלה.
- ואז שהנחתם את מסנן המוך חזרה במקום לאחר הניקוי.


ניקוי מסנן מוך (אחרי כל שימוש)

נורת ניקוי המסנן מאירה או מהבהבת כאשר הצטבר יותר מדי מוך על מסנן המוך. הצטברות זו מאריכה את זמן הייבוש או עלולה לגרום להתחממות יתר של פנים המכשיר. לכן, הקפידו לנקות את מסנן מוך בתום פעולת הייבוש.

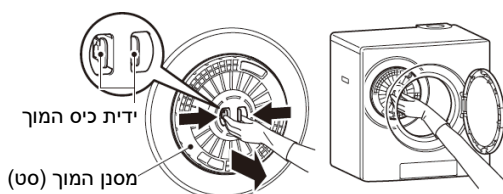


1 לחצו על כפתור כיס המוך והוציאו את מסנן המוך (מכלול) לכיוון שלכם.

מערכת סינון המוך מורכבת משני חלקים, כיס מוך ומסנן (ראו עמוד 18)

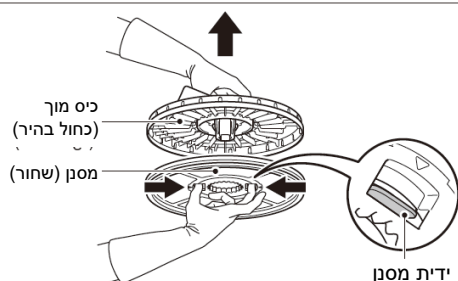

2 הוציאו את המסנן על ידי לחיצה על כפתור המסנן בין האצבעות שלכם.


לחצו על כפתור המסנן בין האצבעות שלכם והוציאו את כיס המוך.

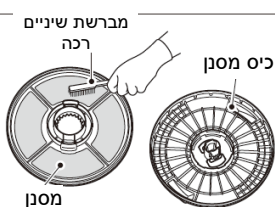


3 הסירו את המוך מכיס המסנן.

שטפו במים עם חומר ניקוי ניטרלי לשימוש במטבח. ייבשו ביסודיות את כל המים והניחו למסנן להתייבש במידה מספקת לפני החזרתו למקומו.

במקרה של
לכלוך עיקש

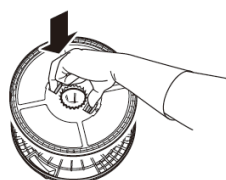

4 הכניסו את המסנן ואת כיס המוך למקומם.

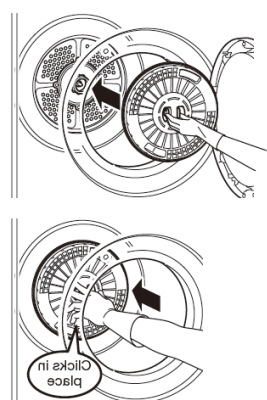

5 הכניסו את מסנן המוך (מערכת) למקומו.

לחצו על כפתור כיס המוך בין האצבעות שלכם.

דחפו את מסנן המוך עד שתשמעו שהוא ננעל במקומו בנקישה.

פתרון בעיות

אם אתם חושבים שישנה בעיה, ייתכן ולאחר בדיקה זהירה תגלו שהבעיה אינה תוצאה של תקלה בצידוד. לפני שתפנו לבקש תיקון, בדקו את הנקודות שלהלן שוב. אם הבעיה לא נפתרה או שאינכם יודעים מה גורם לבעיה, צרו קשר עם חברת הגז ממנה רכשתם את המוצר או לשירות הלקוחות.

במקרים כאלה	בדקו את הפריטים הבאים	ראו עמוד
פעולה לא מתחילה	האם יש הפסקת חשמל?	-
	האם נשרף פיזז בבית שלכם או שהתרחש קצר חשמלי?	-
	האם הכנסתם את תקע החשמל לשקע?	21
	האם לחצתם על המתג של הפעלה או הפעלה/השהייה	21, 25 עד 33
	האם הדלת הקדמית סגורה היטב?	11, 21, 25, 29, 31
אין הצתה • הנורה של ההפעלה/בעירה אינה מוארת (אדום)	האם שסתום הגז פתוח באופן מלא?	21
	האם נותר אוויר בצינור הגז?	42
	האם מונה הגז פועל?	— *1
הייבוש נמשך זמן רב הייבוש אינו משביע רצון	האם נורת ניקוי המסנן מוארת או מהבהבת? יש לנקות את מסנן המוך בתום הפעולה.	39, 40
	האם יש יותר מדי בגדים במכשיר?	24
הייבוש נמשך זמן רב הייבוש אינו משביע רצון	האם הבגדים נסחטו במידה מספקת?	15
	האם הדלת הקדמית היתה פתוחה במהלך ההפעלה?	15
	האם הוספתם בגדים במהלך ההפעלה?	15
	האם החלפתם תכנית במהלך ההפעלה?	33
	האם צינור הפליטה חסום?	15
	האם ייבשתם בגדים עבים בתכנית שאינה יבוש בגדים עבים/אקסטרה	23
	האם ייבשתם יותר מדי בגדים או בגדים עבים בתכנית יבוש מהיר 1 ק"ג?	23
אתם מריחים ריח של גז	האם צינור הגז ניזוק?	6

*1 יש להתקשר לחברת הגז הקרובה אליכם.

הסימפטומים הבאים אינם מהווים תקלות במכשיר

ראו עמוד	גורם ותיקון	תופעה
30, 26	פעולת הקירור מבוצעת על מנת להוריד את הטמפרטורה בתוך התוף (שלוש דקות של פעולה רציפה ולאחריה פעולה לסירוגין של התוף למשך 48 דקות לכל היותר). המתינו עד שהמכשיר מפסיק באופן אוטומטי. כדי להפסיק את הפעולה באמצע, לחצו על המתג "הפעלה/השהייה" וכאשר התוף מגיע לעצירה מלאה, לחצו על מתג ההפעלה "Power" כאשר הדלת הקדמית פתוחה. הנורה "ריכוך וקירור" מפסיקה להאיר והפעולה נעצרת.	המכשיר פועל גם לאחר הוצאת הבגדים. המכשיר משמיע את הזמזם המציין סיום פעולת הייבוש.
-	לפעמים אוויר נכנס לצינור הגז כאשר משתמשים במכשיר בפעם הראשונה או שלא נעשה שימוש במכשיר במשך זמן מה. פעולת ההצתה מחדש פועלת באופן אוטומטי רק פעם אחת.	נורת הבעירה (אדום) אינה מוארת
30, 26	פעולת הקירור מתבצעת כדי להוריד את הטמפרטורה בתוך התוף. המתינו עד שנורית הפעולה/הבעירה תואר (אדום), (עד 2 דקות לכל היותר).	
-	כאשר מפסק הבטיחות של ההצתה פועל, המחווה 52 מוצג, ופעולת הקירור מפסיקה באמצע, הפעולה ממשיכה לפעולת הצתה לאחר שהמכשיר התקרר למשך שתי דקות (החלפה באוויר צח) לפני תחילת הפעולה הבאה. המתינו עד שנורית הפעולה/הבעירה תידלק (אדום).	
-	בימים קרים לפעמים עשן לבן נראה יוצא מצינור הפליטה. זו אינה תקלה.	עשן לבן עולה מצינור הפליטה
-	זהו צליל הצתת הגז. זו אינה פעולה לא תקינה.	צפצוף קצר נשמע כאשר הגז נדלק
35	צליל זה מתרחש כאשר כפתורים, אבזמים וכדומה הצמודים לבגדים מתחככים או מכים בתוף. דבר זה תקין (יש להפוך את הבגדים לפני הייבוש).	ניתן לשמוע חפצי מתכת המתחככים זה בזה או חפצים שמתנגשים במשהו.
-	צליל זה מתרחש כאשר המבער מתכווץ לאחר התרחבותו בשל החום. דבר זה תקין.	ניתן לשמוע צליל לחיצה לאחר סיום הפעולה
-	השהייה של בערך 5 שניות מתרחשת כדי למנוע התלקחות מההצתה. דבר זה תקין.	צליל ההצתה איטי יותר מאשר התחלת סיבובי המאוורר
36	כדי להתאים את הזמן המשוער לסיום הפעולה לזמן הסיום בפועל, לעיתים אותו מספר מוצג למשך חמש דקות או יותר, או שהזמן הנותר מתארך או מתקצר.	הזמן הנותר המוצג אינו משתנה במשך זמן מה או גדל

הודעות מוצגות

■ FINISH

—מזר SOFTEN & COOL

- כאשר מפסק הבטיחות מופעל, תוצג הודעה על כך על גבי הצג ובאמצעות זמזום, ופעולת קירור תתחיל באופן אוטומטי. במהלך פעולת הקירור הנורה SOFTEN & COOL דולקת. יש להמתין עד שמנורה זו תכבה באופן אוטומטי. התצוגה המהבהבת נעלמת על ידי לחיצה על מתג ה"הפעלה" בתום פעולת הקירור.

תצוגה במקומות בהם מופיע הסימן * צליל הזמזום אינו נשמע	מפסק בטיחות	פעולה
	מפסק הבטיחות במהלך הפסקת חשמל	אספקת הגז והפעולה מופסקים כאשר מתרחשת הפסקת חשמל. כמו כן, לא ניתן להשתמש במכשיר במהלך הפסקת חשמל.
		
	תרמיסטור זיהוי טמפרטורה (שגיאת מסנן חסום)	אספקת הגז הופסקה ופעולת הקירור מופעלת באופן אוטומטי כאשר המוך חוסם את מסנן המוך או כאשר החלק הפנימי של המכשיר מתחמם יתר על המידה.
	מפסק בטיחות הפסקת הצתה/להבה	אספקת הגז מופסקת ופעולת הקירור מופעלת באופן אוטומטי כאשר להבת הצתה נכשל במהלך ההצתה.
		
	תרמיסטור זיהוי טמפרטורה (תרמיסטור טמפרטורת פליטה)	אספקת הגז הופסקה ופעולת הקירור מופעלת באופן אוטומטי כאשר החלק הפנימי של המכשיר מתחמם יתר על המידה.
	תרמיסטור זיהוי טמפרטורה (תרמיסטור טמפרטורת בגדים)	אספקת הגז הופסקה ופעולת הקירור מופעלת באופן אוטומטי כאשר החלק הפנימי של המכשיר מתחמם יתר על המידה.
	קצר מפסק בטיחות	אספקת הגז הופסקה ופעולת הקירור מופעלת באופן אוטומטי כאשר ישנה חריגה במעגל מתג ההפעלה/השהייה.
	חיישן סיבוב תוף (סיבוב תוף לא תקין)	אספקת הגז הופסקה ופעולת הקירור מופעלת באופן אוטומטי כאשר סיבוב התוף אינו תקין או אינו מסתובב.

הערה

- גם אם הבדיקה מבוצעת בהתאם לתיאורים בטבלה שלהלן, יש צורך בתיקון כאשר מתגייבטיחות פועלים לעתים קרובות באופן דומה או אם הודעות אחרות מוצגות. יש ליצור קשר עם חברת הגז ממנה נרכש המכשיר או להתקשר לשירות הלקוחות של ספק הגז.

מידע

- פעולת הקירור נעצרת באופן זמני כאשר הדלת הקדמית נפתחת במהלך פעולת קירור או כאשר לוחצים על מתג ה"הפעלה/השהייה". פעולת הקירור מתחדשת על ידי סגירת הדלת הקדמית או על ידי לחיצה שוב על מתג ה"הפעלה/השהייה". יש להמתין עד לסיום פעולת הקירור.
- לקבלת פרטים על כיצד ניתן להפסיק פעולת קירור באמצע (כיבוי הצג המהבהב), ראו עמודים 34 ו-41.

סיבה	פתרון	עמוד סימוכין
זו אינה תקלה במכשיר. הדבר קורה בגלל הפסקת חשמל או שהתקע הוצא במהלך ההפעלה.	כאשר מדליקים שוב את החשמל, פעולת הקירור נמשכת בערך 35 דקות. במקרה זה, המתן שהפעלת הקירור תסתיים לפני ביצוע הפעלה נוספת.	-
הדבר קורה כשאין מספיק אוויר לבעירה.	המתן בערך 35 דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. (כאשר מכניסים יותר מדי בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת.)	22, 24, 38 עד 40
הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך סתום במוך.		
בגדים דקים עם חדירות גרועה מכסים את מסנן המוך.		
הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.		
הדבר קורה כשמצטבר אבק בתוך המייבש.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49
צינור הפליטה חסום.	המתן בערך 2 דקות שפעולת הקירור (החלפה באוויר נקי) תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה נוספת.	21, 34
הדבר קורה, למשל, כשברז הגז סגור או לא לגמרי פתוח.		
הדבר קורה, למשל, כשברז הגז סגור או לא לגמרי פתוח.	המתן בערך 35 דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת.	
הדבר קורה כשהחמצן בחדר ירד לרמה נמוכה מאוד.	בצע הפעלה חוזרת אחרי אוורור מספק של החדר.	11
צינור הפליטה חסום.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49
הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך סתום במוך.	המתן בערך 35 דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. (כאשר מכניסים יותר מדי בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת.)	23, 36, 37
הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.		
הדבר קורה כאשר מתג ההפעלה/השהיה מקצר או כשלוחצים על מתג יותר מ-10 שניות.	המתן בערך 35 דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. נדרש תיקון כשלא ניתן לבצע הפעלה נוספת. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49
הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.	הפחת את כמות הבגדים ובצע הפעלה חוזרת. (כקו מנחה, לא יותר מ-9 ק"ג אחרי סחיטה).	24, 35
יש תקלה במעגל החשמלי של המנוע.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49

הודעות מוצגות

תצוגה במקומות בהם מופיע הסימן * צליל הזמזם אינו נשמע		מפסק בטיחות		פעולה
61	<מהבהב>		חיישן סיבוב המאוורר (סיבוב מאוורר פליטה חריג)	אספקת הגז נפסקת ופעולת הקירור מתחילה אוטומטית כאשר מאוורר הפליטה לא מסתובב, סיבוב התוף אינו מספק או שהתוף מסתובב באופן חריג.
62	<מהבהב>		מנגנון בטיחות של כיבוי להבה/הצתה (כשל הצתה 5 פעמים רצופות)	אספקת הגז נפסקת ופעולת הקירור מתחילה אוטומטית כאשר ישנו כשל של להבת ההצתה (5 פעמים רצופות) במהלך הצתה.
79	<מהבהב>	לא ניתן לבטל שגיאה	חיישן סיבוב התוף (סיבוב תוף חריג)	אספקת הגז וההפעלה מופסקות כאשר התוף לא מסתובב או שסיבוב התוף אינו מספק.
		לא ניתן לבטל שגיאה	חיישן סיבוב מאוורר (סיבוב מאוורר פליטה חריג)	
90	<מהבהב>		התקן מניעת התחממות יתר (צמד תרמי)	אספקת הגז נפסקת ופעולת הקירור מתחילה אוטומטית כאשר מוך חוסם את מסנן המוך או כשפנים המייבש מתחמם יתר על המידה.
	<כבוי>*		התקן מניעת התחממות יתר (נתיך טמפרטורה)	אספקת הגז וההפעלה מופסקות כאשר פנים המייבש מתחמם יתר על המידה.
			התקן מניעת זרם יתר (נתיך זרם)	נתיך הזרם, אספקת הגז וההפעלה מופסקים כאשר יש יתר זרם.
כל תצוגה מלבד הנ"ל		התקני בטיחות אחרים מלבד הנ"ל מתרחש כיבוי בטיחות כשמתרחשת חריגה שאינה כלולה לעיל.		



סיבה	פתרון	עמוד סימוכין
בגדים דקים עם חדירות גרועה או שטיחון מכסים את מסנן המוך.	הסר את הבגדים עם החדירות הגרועה או השטיחון ולאחר מכן בצע הפעלה חוזרת.	49, 22
צינור הפליטה חסום.		
יש תקלה במעגל החשמלי של המנוע.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	
הדבר קורה, למשל, כשברז הגז סגור או לא לגמרי פתוח.	המתן בערך 2 דקות שפעולת הקירור (החלפה באוויר נקי) תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה נוספת.	34, 21
הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.	הפחת את כמות הבגדים ובצע הפעלה חוזרת. (כקו מנחה, לא יותר מ-9 ק"ג אחרי סחיטה).	35, 24
יש תקלה במעגל החשמלי של המנוע.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49
הדבר קורה כשאין מספיק אוויר לבעירה.	המתן בערך 35 דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. (כאשר מכניסים יותר מדי בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת).	38, 24, 22 עד 40
הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך סתום במוך.		
בגדים דקים עם חדירות גרועה מכסים את מסנן המוך.		
הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.		
הדבר קורה כשמצטבר אבק בתוך המייבש.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49
צינור הפליטה חסום.		
הדבר קורה כשאין מספיק אוויר לבעירה.	המתן בערך 35 דקות שפעולת הקירור תסתיים לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. (כאשר מכניסים יותר מדי בגדים למייבש, יש להוציא את הבגדים עם החדירות הגרועה ולאחר מכן לבצע הפעלה נוספת).	38, 24, 22 עד 40
הצטבר מוך במסנן המוך או שמסנן המוך סתום במוך.		
בגדים דקים עם חדירות גרועה מכסים את מסנן המוך.		
הוכנסו יותר מדי בגדים למייבש.		
צינור הפליטה חסום.	נדרש תיקון. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.	49
הדבר קורה כאשר מעגל חשמלי מקצר.		
המתן עד שהמכשיר יכבה אוטומטית לפני שתבדוק ותבצע הפעלה חוזרת. נדרש תיקון כשהתקן הבטיחות מופעל שוב. צור קשר עם הספק או התקשר לשירות הלקוחות.		49