


Rinnai

מייבש כביסה על גז (גפ"מ) הוראות הפעלה

דגמים: RDT-600 RDT-400

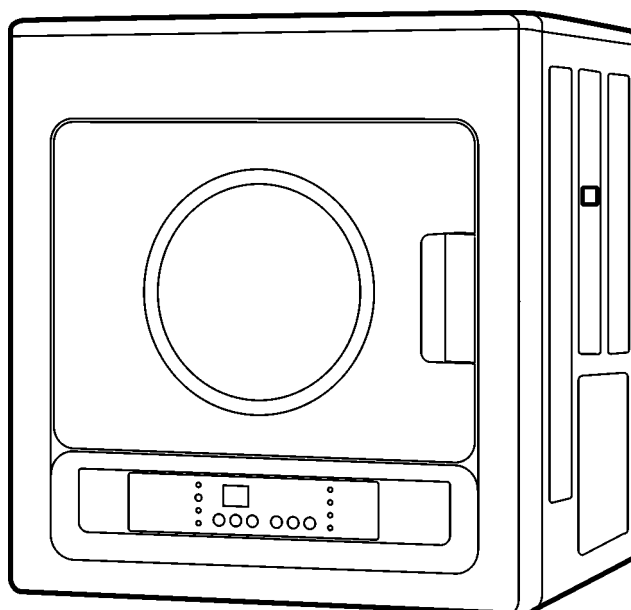


הוראות בטיחות

זהירות בשימוש

אזהרה ⚠

מניעת שריפות

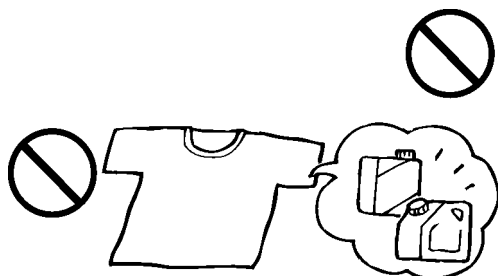

- נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון תרסיסים, בנזין ודלק בקרבת מייבש הכביסה במהלך הפעלתו.
- נא לא לייבש בגדים עם כתמי נפט, דלק, נוזל ניקוי יבש וחומרי עיצוב שיער באמצעות מייבש הכביסה.
- ✖ חום כתוצאה מחמצון נפט עלול לגרום להצתה פתאומית ולהתלקחות של בגדים.



- נא לוודא כי אין מוצרים דליקים כגון מצית וגפרורים בכיסי הבגדים. הם עלולים לגרום לשריפה.
- נא לא לייבש בגדים או בדים המכילים חומרים דליקים כגון פוליופום, פוליאורתן וכדומה.
- נא לשים לב להוראות שעל תוויות שעל הבגדים.




אווור

- בעירה שלמה של גז מצריכה הרבה אוויר צח. אין להשתמש במייבש הכביסה בחדר סגור.



אסור לפרק

- אין לפרק, לתחזק ולבצע שינויים במייבש הכביסה על ידי אדם שאינו המוסמך לכך.

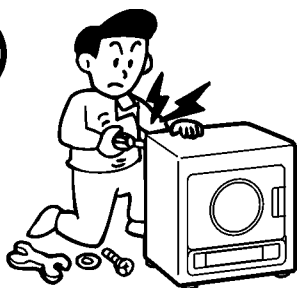

זהירות ⚠

אזהרה מפני כוויות



- אין להוציא את הבגדים עד שפעולת מייבש הכביסה הסתיימה לחלוטין. הוצאת הבגדים בטרם עת עלולה לגרום לכוויות בגלל הטמפרטורה הגבוהה השוררת סביב התוף במהלך הפעלתו.



- במקרה של הפסקה חריגה במהלך הייבוש, נא לפתוח את הדלת ולתת לטמפרטורה שבתוך התוף להצטנן לפני הוצאת הבגדים ממייבש הכביסה. אם הבגדים מוצאים מיד, קיימת סכנה לגרימת כוויות.

⚠️ זהירות

שימוש




- אסור להתיז מים ולשטוף את גוף מייבש הכביסה והתוף. המים עלולים לגרום לשריפה בשל התחשמלות, דליפת חשמל וקצר.
- אסור לכסות את מייבש הכביסה בשמיכות ובבגדים. כיסוי מייבש הכביסה עלול לגרום לשריפות ולתאונות בלתי צפויות.
- אין להשתמש במייבש הכביסה לכל מטרה אחרת מלבד ייבוש בגדים. שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפות ולתאונות בלתי צפויות.
- יש לסלק אבקות ועצמים מתכתיים מהבגדים שכן הם עלולים לגרום להתחשמלות.

הוראות למצבים חריגים

⚠️ סכנה

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • במקרה של דליפת גז <u>אסור</u> לבצע הדברים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> - להצית אש - להפעיל או לכבות מכשיר חשמלי כלשהו - להכניס/להוציא תקעים כלשהם - להשתמש בטלפונים סמוכים ובטלפונים ניידים - להשתמש באש לגילוי מקור דליפת הגז - ללחוץ על פעמוני דלתות באותה קומה - לפתוח מחדש את ברז הגז עד שהגז אינו דולף עוד | <ul style="list-style-type: none"> • כאשר מתגלית דליפת גז: <ol style="list-style-type: none"> 1. להפסיק מיד את השימוש במכשיר 2. לסגור את ברז הגז 3. לאוורר את החדר ע"י פתיחת חלונות ודלתות |
|--|---|
-

⚠️ אזהרה

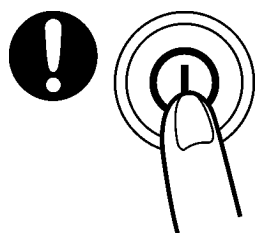

- במקרה של בעירה חריגה, ריח רע ורעש יוצא דופן או רעידות אדמה, שריפות וכדומה, במהלך הפעלת מייבש הכביסה, נא לשמור על קור רוח ולכבות את מתג ההפעלה. אם מייבש הכביסה ממשיך לפעול בתנאים אלו, פעולתו עלולה לגרום לפיצוץ ולשריפה.

יש לכבות את מתג ההפעלה.

הוראות בטיחות

זהירות בהצבת מייבש הכביסה


אזהרה ⚠



- נא לא להציב את מייבש הכביסה בחדר האמבטיה, במקום לח מאוד או במקום החשוף לגשם. הצבתו במקומות אלו עלולה לגרום להתחשמלות ושריפה.

זהירות ⚠

הצבת מייבש הכביסה

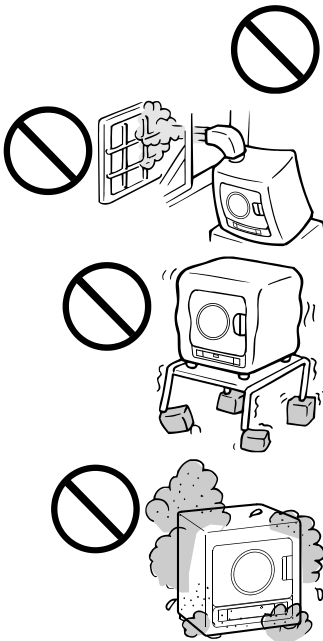

- נא לא לשים חפצים מסוכנים, פרחים וחיות מחמד בקרבת מייבש הכביסה. פרחים וחיות מחמד עלולים למות כתוצאה מתוצרי השריפה הנפלטים מצינור פליטת הלחות.
- נא לא להציב את מייבש הכביסה במקומות המשפיעים על דיירים אחרים.
- נא לבחור מקום שיכול לתמוך במשקלו של מייבש הכביסה ושלא יגביר את הרעש והרטט שעלולים לגרום נזק למבנה ולמטרדי רעש.
- אסור להשתמש במייבש הכביסה היכן שמצוי אבק סיבים רב, שעלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה.

אווור

להפעלה בטיחותית, על החדר שבו מייבש הכביסה ממוקם להיות מאוורר היטב. אוורור כולל חלון הניתן לפתיחה או פתח אוורור דומה שחייב להיות תמיד פתוח במהלך השימוש.

הוראות בטיחות


זהירות

התקנת צינור לחות

- יש לחבר צינור לחות מהמייבש אל מחוץ לחלל המגורים.
- להפעלה אופטימאלית של המכשיר, האורך המומלץ של צינור פליטת לחות בקוטר של 80 מ"מ לא יעלה על 6 מטרים וכיפוף אחד. נא להפחית 2 מטרים בעת הוספת כיפוף אחד.
- האורך המרבי המותר עומד על 11 מטרים וכיפוף אחד (שווה ערך ל-5 מטרים ו-4 כיפופים) של צינור פליטת לחות בקוטר של 80 מ"מ. נא להפחית 2 מטרים בעת הוספת כיפוף אחד. במצב זה, המכשיר עדיין יפעל באופן תקין ובטיחותי, אך זמן הייבוש עשוי להתארך והתדירות של ניקוי מסנן הסיבים עשויה לעלות.

כללי זהירות לגבי ילדים

אזהרה

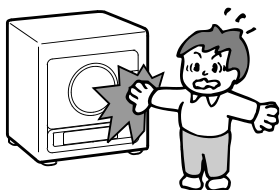

- אין להרשות לילדים להשתמש במייבש הכביסה לבדם או להציבו במקום נגיש לילדים. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

טיפול שגרתי

מקום ההצבה



- אין להציב את מייבש הכביסה במקום לא יציב שעלול לגרום לתאונה כתוצאה מנפילה.



- אין להציב את מייבש הכביסה מתחת למדף או היכן שחפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק למייבש הכביסה.



- אין להשתמש במייבש הכביסה במקום שצריך להיות יבש, כיוון שפתח היציאה מפיק לחות.



- אין להציב את מייבש הכביסה על התקני חימום רצפה כגון שטיח חשמלי או שטיחון מים חמים שעלולים לגרום לתאונות.



- יש להציב את מייבש הכביסה במרחק מספיק מחפצים דליקים כגון רהיטים, קירות עם מדפים וכדומה.

נא לוודא

הוראות בטיחות


טיפול שגרתי

מכשירי חשמל ביתיים כלליים

- מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו כל שימוש מסחרי. שימוש בלתי הולם עלול לקצר את תוחלת החיים של המכשיר.

אזהרות לגבי ייבוש

- אין להוסיף בגדים נוספים או לפתוח את הדלת במהלך הייבוש. הבגדים עלולים להתייבש באופן בלתי אחיד.

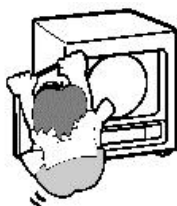

- אין לשים חפצים כבדים או להרשות לילדים להיתלות על הדלת. העומס עלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה.

- במקרה של הפסקת חשמל במהלך ההפעלה, נדרש להפעיל מחדש את המייבש לאחר שאספקת החשמל חודשה.

כיצד לטפל בבגדים

- בגדים רבים מדי גורמים לייבוש בלתי אחיד ולבעיות. במקרה של כמות גדולה מדי של בגדים שנסחטו בסחרור על ידי מכונת הכביסה בתוך מייבש הכביסה, נא לחלקם ל-2 קבוצות ולייבשם בנפרד.

- בגדים רטובים המוחזקים בתוך מייבש הכביסה עלולים לגרום לקורוזיה ולבעיות בגלל הלחות.


- אין לייבש בגדים המכילים דבקים שונים העלולים לגרום לסתימת המסנן. אם נדרש להדביק קישוטים לבגד – חובה לעשות כך רק לאחר גמר הייבוש.

- נדרשת סחיטה בסחרור על ידי מכונת הכביסה של הבגדים במידה מספקת לפני השימוש במייבש. אם הבגדים לא נסחטו כהלכה, זמן הייבוש עשוי להתארך, ולגרום לנזקים למייבש הכביסה ולדליפת חשמל.

- בעת שימוש במלבין כלור לבגדים, צריך לשטוף אותם היטב לפני הייבוש. אם מלבין הכלור לא נשטף כהלכה, הוא עלול לגרום לנזקים למייבש הכביסה.

- בגדים התקועים בין הדלת הקדמית לתוף של מייבש הכביסה עלולים לגרום לבעיות לסיבוב התוף ולסכנה.

פונקציות ותכונות

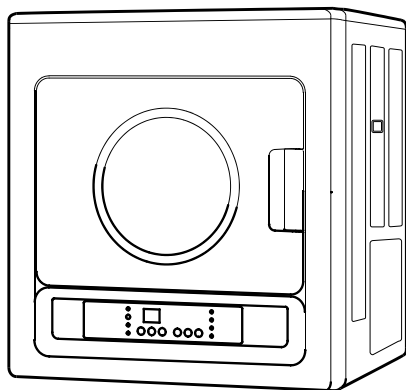


מייבש הכביסה הביתי על גז
חסכוני וקל לשימוש. נא להכיר
הפונקציות והתכונות השונות שלו.

תכונות עיקריות


1 ייבוש מהיר

ייבוש מהיר ורב עוצמה באמצעות חימום גז.
זמן הייבוש קצר ב כחצי מזמן הייבוש
בהשוואה למייבש כביסה חשמלי.

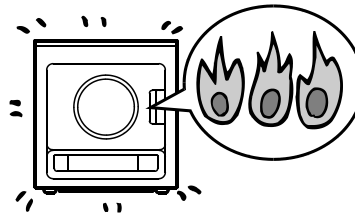


2 הפעלה קלה לריכוך כביסה

מערכת אוטומטית נוחה. צריך רק ללחוץ על
כפתור start (התחל), מייבש הכביסה מפסיק
את פעולתו אוטומטית עם סיום הייבוש.
החימום על ידי גז הופך את הבגדים לרכים
עם סיום הייבוש.

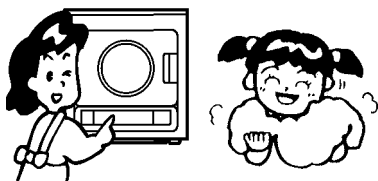


4 קיבולת העמסה ודחיסה של 4 ק"ג (דגם RDT-400)

הצבה קלה בחלל צר

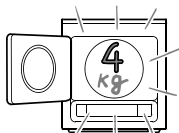


קיבולת העמסה גדולה של 6 ק"ג (דגם RDT-600)

ייבוש רב עוצמה של 6 ק"ג
בגדים (משקל בגדים יבשים)

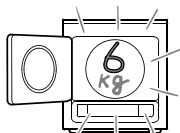


3 מחזור פעולה

בחרו במחזור הפעולה המתאים על פי סוג
הבגדים.

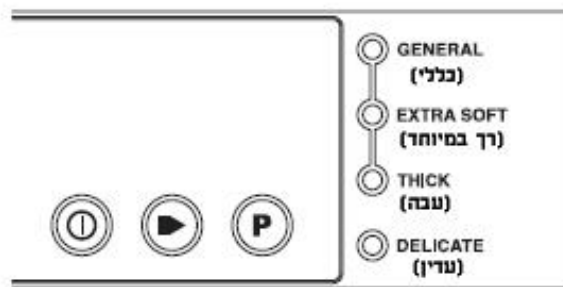

הצגת יתרת זמן הייבוש

TIME REMAINING
(יתרת זמן הייבוש)



MINUTES
(דקות)


המכשיר מציג את יתרת זמן הייבוש על פי נפח הבגדים שתי דקות לאחר תחילת
ההפעלה. (יתרת הזמן מופחתת לכל חמש דקות).

במקרה של מחזור פעולה DELICATE, המכשיר אינו מציג את יתרת זמן הייבוש
למשך זמן מה. הזמן המוצג הוא זמן משוער בלבד ויהיה הבדל מסוים בינו לבין זמן
סיום הייבוש בפועל.

יתרת זמן הייבוש לא תוצג כהלכה אם נורית ניקוי המסנן דולקת.

שמות החלקים

גוף

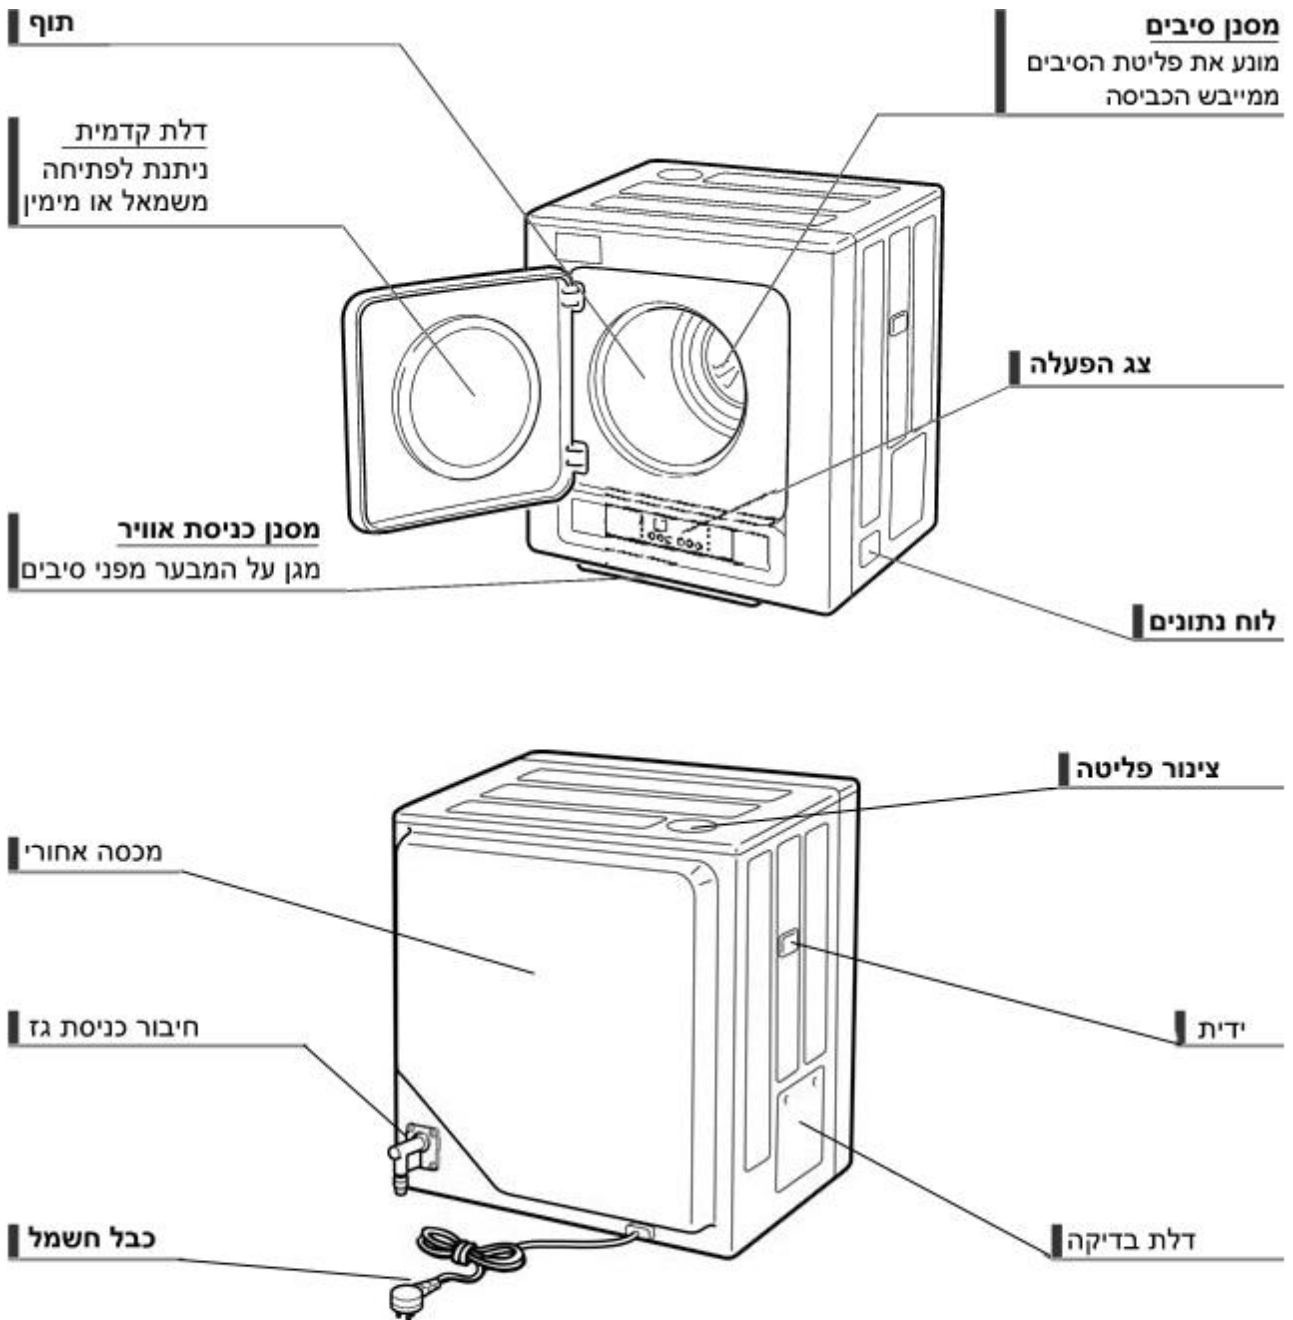

אביזרים




כיסוי פלסטיק 3 X יחידות

משמש בעת שינוי
כיוון פתיחת הדלת

שמות החלקים

לוח צג הפעלה

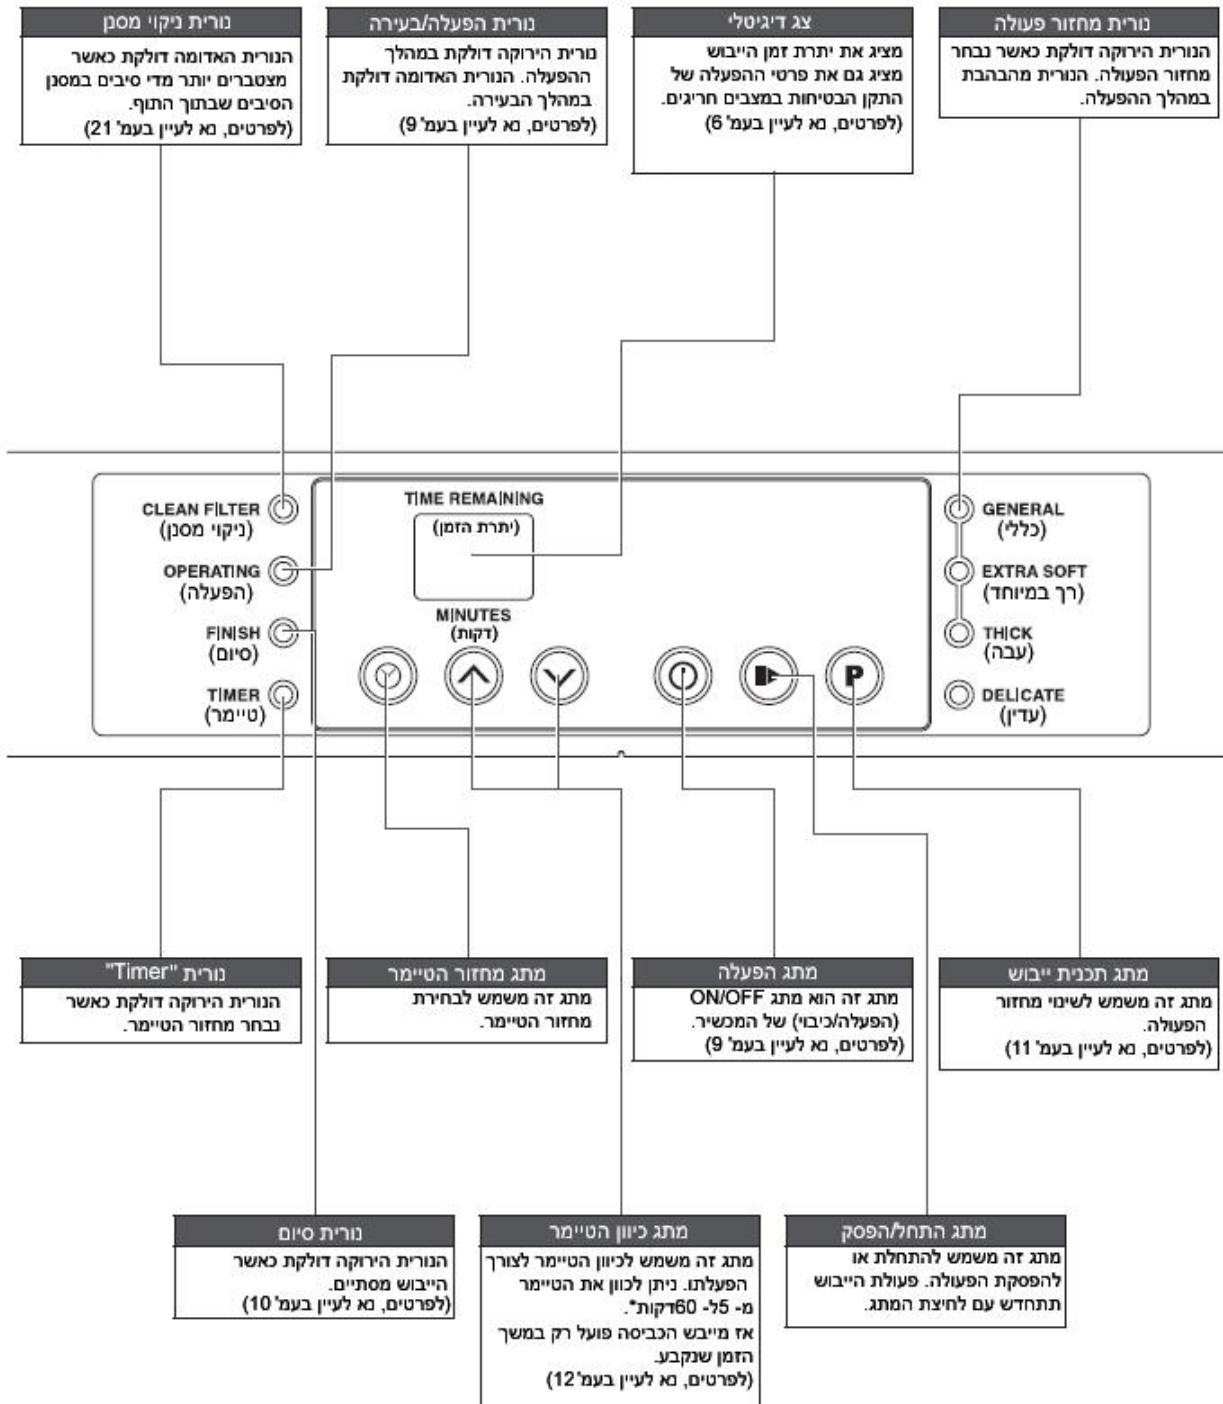

הוראות שימוש

1 יש להפריד בין הבגדים לייבוש

יש להפריד בין הבגדים על פי מחזור הפעולה או תכנית הייבוש. (לפרטים, נא לעיין בעמ' 11)
נא לבדוק האם ניתן או לא ניתן לייבש את הבגדים באמצעות מייבש הכביסה. (לפרטים, נא לעיין בעמ' 16)




2 יש לפתוח את הדלת הקדמית ולהכניס את הבגדים למייבש הכביסה

יש לסגור את הדלת הקדמית לאחר הכנסת הבגדים שנסחטו בסחרור במכונת הכביסה בזה אחר זה. (נא לא לפתוח/לסגור בכוח את הדלת הקדמית)
אם בגדים שנסחטו בסחרור על ידי מכונת הכביסה אינו מוכנסים למייבש הכביסה בזה אחר זה, הם עלולים להסתבך ביניהם או להתקמט. נא להקפיד להכניס את הבגדים בנפרד.
יש לבדוק האם המסנן במצב הנכון לפני הכנסת הבגדים למייבש הכביסה.


3 יש לסגור את הדלת הקדמית וללחוץ על מתג power (הפעלה)

נורית "GENERAL" + "EXTRA SOFT" מופעלת (ON).

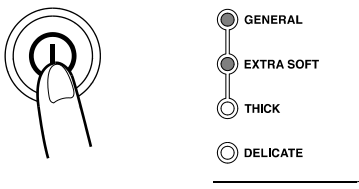

4 יש לבחור את מחזור הפעולה לבגדים

יש לזהות את סוגי הבגדים, ואז לבחור את מחזור הפעולה המתאים. (לפרטים, נא לעיין בעמ' 11)
במקרה שמחזור הפעולה לא נבחר, המכשיר מופעל אוטומטית במחזור פעולה "GENERAL" + "EXTRA SOFT". ניתן לשנות את מחזור הפעולה במהלך ההפעלה. (נא לשים לב: גם יתרת הזמן משתנה).

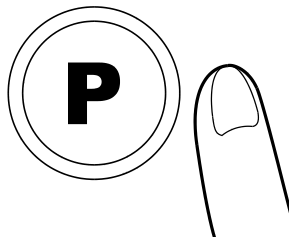

הוראות שימוש

5

נא ללחוץ על מתג "Start/Pause" (התחל/הפסק)

נורית מחזור הפעולה הנבחר דולקת, ביחד עם נורית "operation/combustion". נורית "Operation/Combustion" משתנה מירוק לאדום לאחר ההצתה, שנמשכת בין 5 ל-10 שניות. (נורית "Operation/Combustion" עשויה להשתנות לירוק במהלך ההפעלה מעת לעת ואין בכך כל חריגה מהפעילות התקינה של המכשיר).




6

הייבוש מסתיים כאשר הזמזם מצלצל. יש להוציא את הבגדים ממייבש הכביסה

הייבוש מסתיים כאשר הזמזם מצלצל שלוש פעמים. אם תוכנית "General", "Thick" או "Delicate" נבחרו אזי נדלקת נורית "Finish". מצב זה מראה שהמייבש נכנס למצב "Soft" אוטומטית, (אם מסלול "General" + "Extra soft" או "Thick" + "Extra soft" נבחרו אז נורית "Finish" דולקת) המייבש ישהה פעילות תוף (12 שניות כל 4 דקות) ויחדיר אוויר כך שהבגדים ישמרו רכים, למשך של 32 דקות מהרגע שהמייבש סיים את פעולתו. נורית "Finish" תהיה דלוקה "On" כאשר "Soft" יושלם. כעת ניתן לפתוח את הדלת.

יש לוודא כי נורית "Operation/Combustion" הופכת לירוקה לפני הוצאת הבגדים ממייבש הכביסה.

ניתן להבחין בהצטברות של חשמל סטאטי בבגדים בעת הוצאתם ממייבש הכביסה. (להגנה מפני חשמל סטאטי, נא לעיין בעמ' 15 "שימוש נכון")

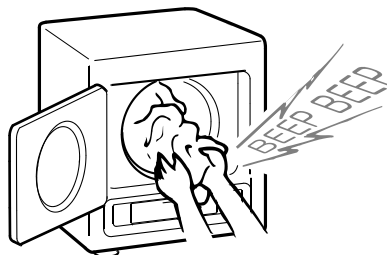


בחירת מחזור פעולה

מייבש הכביסה מופעל אוטומטית לאחר זיהוי נפח הבגדים ותנאי הייבוש על ידי המיקרו-מחשב. (מלבד מחזור הטיימר). יש לבחור את מחזור הפעולה הטוב ביותר מ-THICK ועד DELICATE המתאים לבגדים.

בחירת מחזור הפעולה


יש ללחוץ על מתג power, מחזור פעולה "GENERAL" + "EXTRA SOFT" נבחר אוטומטית בכל עת. אם ברצונכם לבחור מחזור פעולה אחר, ניתן לעשות כן על ידי לחיצה על מתג תכנית הייבוש שעל לוח צג ההפעלה.


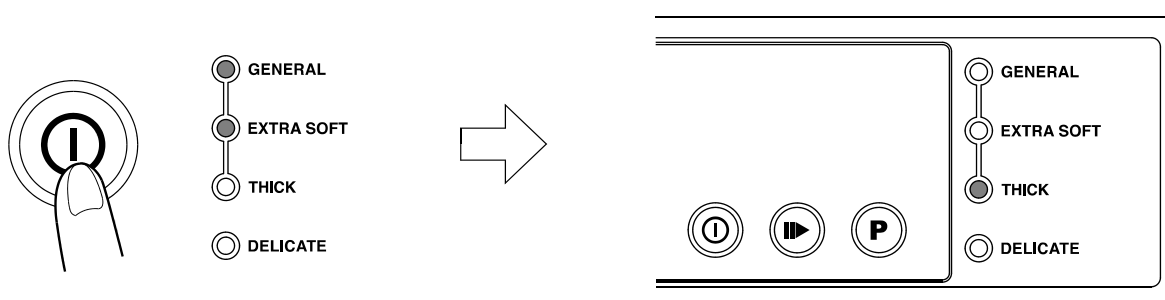


יש ללחוץ על מתג תכנית הייבוש הרצויה בכל עת ומחזור הפעולה ישתנה. לדוגמא: רגיל + רך במיוחד, רגיל, עבה + רך במיוחד, עבה, עדין.

→ GENERAL+EXTRA SOFT→GENERAL→THICK+EXTRA SOFT→THICK→DELICATE


- אתם יכולים לבחור את מחזור הטיימר על ידי לחיצה על מתג "Timer Cycle". (אך אז ניתן לבחור רק מחזור פעולה רגיל או עדין בהתאמה באנגלית: "GENERAL" או "DELICATE").

GENERAL	
בגדים רגילים המכובסים לעתים קרובות	
	הלבשה תחתונה
	מגבות
	חולצות

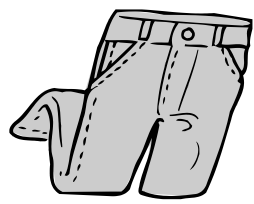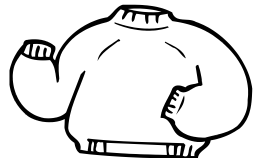THICK	
בגדים עבים שאינם מתייבשים בקלות	
	ג'ינס
	מיזעים
	הלבשה תחתונה לחורף

בחירת מחזור פעולה

DELICATE

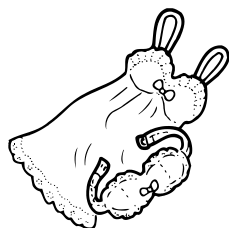


בגדים דקים מאריגים סינתטיים וכדומה (נא לעיין בעמ' 15 "שימוש נכון")

במחזור הפעולה DELICATE, ניתן לייבש את הבגדים ברכות במחצית מערך החום הרגיל.

יתכן כי יתרת הזמן לא תוצג למשך זמן מה בשל הלחות של הבגדים

TIME REMAINING




MINUTES

טיימר


נעצר אוטומטית לאחר סיום זמן ההפעלה ללא קשר לתנאי הייבוש.

נא ללחוץ על מתג power ואז לבחור את מחזור הטיימר באמצעות מתג הטיימר. בעת לחיצה על מתג הטיימר, נוריות "Timer" + GENERAL נדלקות. נא ללחוץ שנית על מתג מחזור הטיימר ונורית "Timer" + DELICATE נדלקת. נא ללחוץ על מתג מחזור הטיימר בכל עת כדי לשנות את מחזור הטיימר.

→ GENERAL → DELICATE

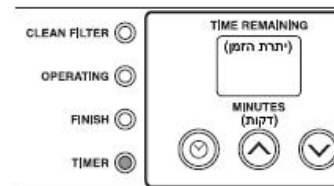

כאשר אתם בוחרים את מחזור הטיימר, הטיימר יציג "20" דקות על הצג הדיגיטלי. אתם יכולים לכוון את הזמן באמצעות מתג כיוון הטיימר (⬆) (⬆). (הערה: הזמן שנקבע קודם מוצג כברירת מחדל בהפעלה הבאה של מייבש הכביסה).

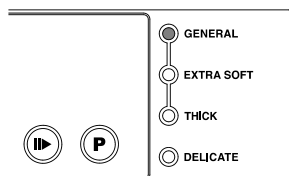

ניתן לכוון את הטיימר מ-5 ל-60 דקות*. (הערה: יש לכוון 5-30 דקות עם הפסקה של 5 דקות ו-30 – 60* עם הפסקה של 10 דקות).

*בדגם RDT-600 ניתן לכוון את הטיימר לעד 80 דקות.



בחירת מחזור פעולה

מחזור פעולה "GENERAL" של הטיימר מופעל בערך החום הרגיל.
מחזור פעולה "DELICATE" של הטיימר מופעל במחצית מערך החום הרגיל.
נא ללחוץ על מתג תכנית הייבוש אם ברצונכם לבטל את מחזור הטיימר.



לבגדים תחתונים חמים ופיג'מות
GENERAL + 10 דקות

בחירת "EXTRA SOFT"




מהו "EXTRA SOFT"?

בעת בחירת מחזור פעולה "EXTRA SOFT" ביחד עם מחזור פעולה "GENERAL" או "THICK", מייבש הכביסה יפעיל את התוף לסירוגין (12 שניות מדי 4 דקות) ויפיח אוויר כדי שהבגדים יישארו רכים למשך פרק זמן של 120 דקות מסיום הייבוש.
במקרה של פתיחת הדלת מחזור הפעולה "EXTRA SOFT" יושלם אוטומטית.

מדוע לבחור "EXTRA SOFT"?

במידה ותרגיש שבסיום פעולת הייבוש הבגדים ייצמדו לדפנות התוף מומלץ להשתמש בפעולת "EXTRA SOFT" להפחתת קמטים בבגד ושמירתם רכים. פעילות זו מומלצת כהמשך לפעילות "Soft".

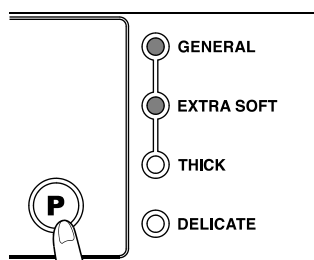

אין כל צריכת גז במהלך הפעולות האוטומטיות "SOFT" ו "EXTRA SOFT".

בחירת מחזור פעולה

בחירת "GENERAL"

דגם RDT-600

זמן ייבוש	קיבולת ייבוש	משקל/יחידות	סוגי בגדים
כ-55 דקות	כ-25 יחידות	כ-200 גרם	חולצות (אריגים מעורבים)
כ-60 דקות	כ-7 מערכות	כ-800 גרם	בגדי עבודה (אריגים מעורבים)
כ-60 דקות	כ-65 יחידות	כ-60 גרם	מפיות (כותנה)
כ-60 דקות	כ-12 מערכות	כ-500 גרם	פיג'מות (אריגים מעורבים)
כ-60 דקות	כ-50 יחידות	כ-80 גרם	מגבות (כותנה)

דגם RDT-400

זמן ייבוש	קיבולת ייבוש	משקל/יחידות	סוגי בגדים
כ-65 דקות	כ-17 יחידות	כ-200 גרם	חולצות (אריגים מעורבים)
כ-60 דקות	כ-5 מערכות	כ-800 גרם	בגדי עבודה (אריגים מעורבים)
כ-60 דקות	כ-50 יחידות	כ-60 גרם	מפיות (כותנה)
כ-70 דקות	כ-8 מערכות	כ-500 גרם	פיג'מות (אריגים מעורבים)
כ-60 דקות	כ-35 יחידות	כ-80 גרם	מגבות (כותנה)

הטבלה שלמעלה מציגה את הערכים המשוערים בתנאים של טמפרטורת חדר של 20 מעלות צלסיוס ובגדים שנשחטו בסחרור כחמש דקות על ידי מכונת כביסה אוטומטית.

לייבוש מגבות, הנפח לאחר ייבוש עומד על פי 1.5 מנפח בגדים רגילים. יש לקחת זאת בחשבון. גם במקרה של בגדים רגילים, אם בגדים רבים מדי מוכנסים לתוך מייבש הכביסה, זמן הייבוש יהיה ארוך הרבה יותר והייבוש נהיה בלתי אחיד.

שימו לב

זמן הייבוש יהיה ארוך יותר בתנאים הבאים:

- סחיטת מים בלתי מספיקה.
- סחיטת מסנן הסיבים.
- טמפרטורה סביבתית נמוכה.
- אוורור בלתי מספיק בתוך החדר.

שימוש נכון


שימוש במחזור פעולה "DELICATE"

- יש לשים את הבגדים הבלויים, גרבי הניילון וכדומה לתוך שקית הכביסה העדינה כאפשרות בחירה.
- אין להשתמש במחזור פעולה "GENERAL" לגרבי ניילון




בגדים עם רוכסן, קרס וכדומה

- יש לייבש את הבגדים כשהם רכוסים והפוכים.

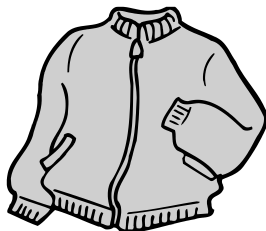


בגדים עתירי סיבים

- לייבש מגבות חדשות בנפרד. לבגדים סינטטיים נדבקים סיבים בקלות.

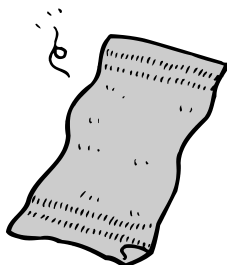


הפחתת ייבוש לא אחד וקמטים

- נא להחליק את הבגדים ולהכניסם לתוך מייבש הכביסה בזה אחר זה.
- נפח הבגדים יהיה כ-70-80% מקיבולת הייבוש הרגילה.
- במקרה של נפח קטן, ניתן להכניס גם כמה מגבות ביחד לייבוש.
- במקרה של ערבוב בגדים עבים ודקים, נא לבחור במחזור פעולה "THICK".

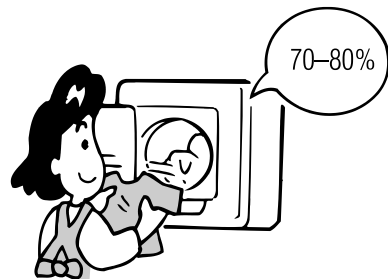


הפחתת חשמל סטאטי

- יש להשתמש במרכז בדים בעת הכביסה.

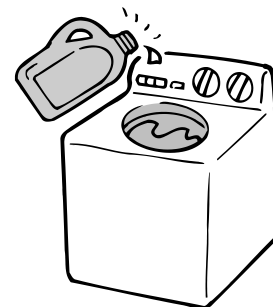







בגדים עבים כגון ג'ינס ואימוניות וכדומה

- יש לבחור את מחזור פעולה "THICK" ולהקטין את קיבולת הייבוש.





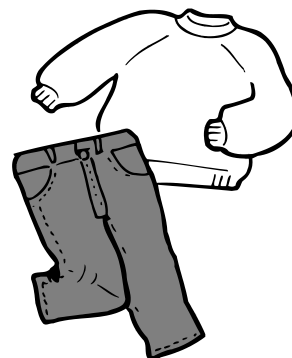


שימוש נכון

בגדים שאינם מתאימים לייבוש (נא לא להכניס פריטים אלו לתוך מייבש הכביסה)

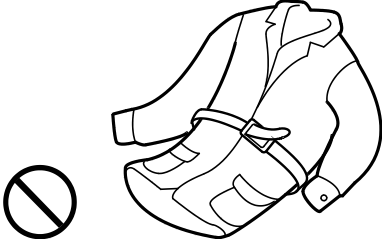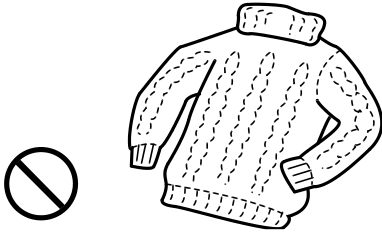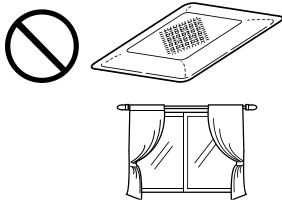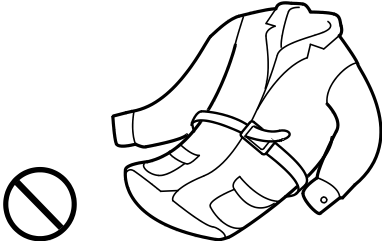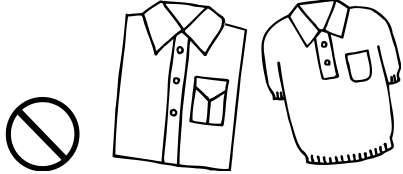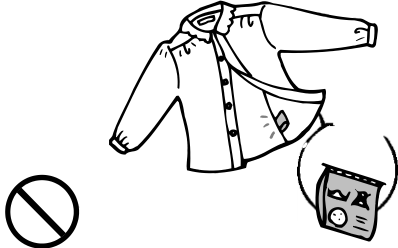נזקים לבגדים	
<u>פריטי משי</u> ברבים מפריטים אלו נוצרים שינויים צבע ועיוותי צורה. 	<u>בגדים עם הוראות לא לייבש במייבש כביסה</u> "ייבוש במייבש כביסה" פירושו שהבגדים מיובשים בתוף מסתובב או במייבש כביסה. 
<u>פריטים מצמר ותערובת צמר</u> ברבים מפריטים אלו נוצרים שינויי צבע והתכווצות. 	<u>בגדים הניזוקים בקלות או דליקים בחום</u> בגדים העשויים או המכילים פוליאוריתן/פוליופם פריטי תחרה (לדוגמה, וילונות וכדומה) כיסויי מיטה עם תחרה 
<u>פריטי עור</u> בפריטים אלו עלולים להיווצר עיוותי צורה 	<u>בגדים שעשויים להתכווץ</u> קנבס וסיבים סינתטיים (לדוגמה, משי מלאכותי) סריגים 
<u>בגדים עם תוויות של ייבוש בשמש, ייבוש טבעי</u> 	<u>בגדים עם סמלים מודפסים בגיהוץ חם</u> החום עלול לנתק את הסמל המודפס ולקלף את הדבק. 

שימוש נכון

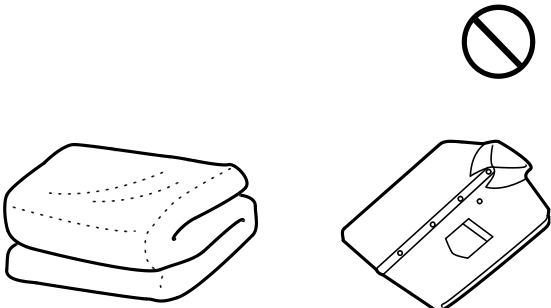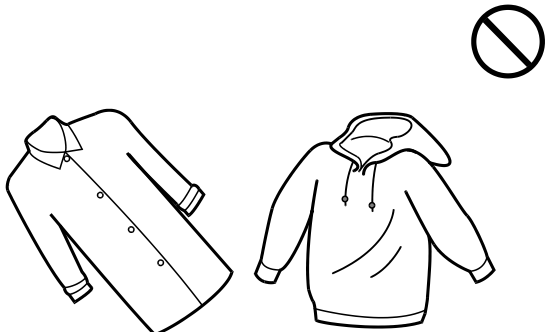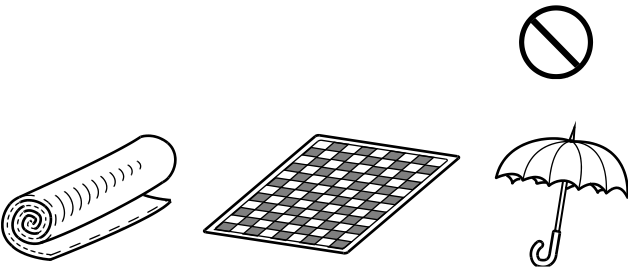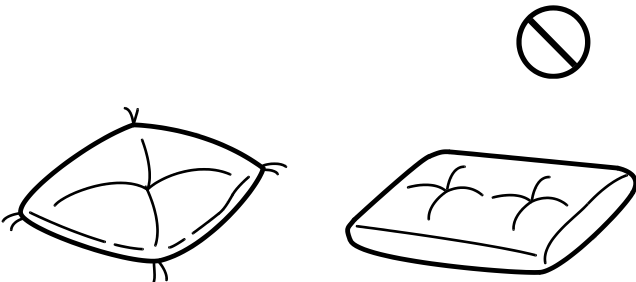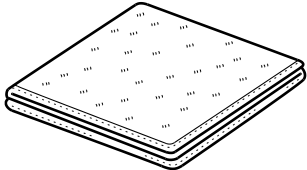הפריטים הבאים עלולים לגרום נזק למייבש הכביסה:	
<u>מזרונים ובגדים מודבקים</u> עלולים לגרום לבעיות של סתימת המסנן. 	<u>בגדים דקים ולא נשימים</u> (מעיל גשם ומעיל רוח וכדומה) עלולים לגרום לבעיות של סתימת המסנן. 
<u>פריטים שאינם בגדים</u> מחצלת, שטיח, מטרייה, פאה נוכרית, פריטים שבירים וכדומה 	<u>כריות נוי עם מילוי כותנה</u> עלולות לגרום לבעיות של סתימת המסנן. 
<u>שמיכות טלאים</u> עלולות לגרום לבעיות של סתימת המסנן. 	

צעדים שיש לנקוט בעת שהתקן הבטיחות מופעל

מכשיר זה מציג מידע בעת שהתקן הבטיחות מופעל. אם מייבש הכביסה מפסיק את פעולתו, נא לבדוק האם התקן הבטיחות מופעל. כאשר נורית "CLEAN FILTER" נדלקת ביחד עם תצוגת הכשל, פירוש הדבר שהמסנן סתום. הידלקות נורית "CLEAN FILTER" במהלך ההפעלה אינו מצב חריג במייבש הכביסה. נא לנקות את המסנן לאחר ההפעלה. כאשר התקן הבטיחות מופעל, הצג מהבהב והזמזם מצלצל חמש פעמים. (הבהוב הצג נפסק כאשר מתג power כבוי).

אותות של הפעלת התקן הבטיחות (הבהוב נורית)	סיבה	צעדים
05	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות.
11	ברז הגז אינו פתוח.	לאחר בדיקה, להפעיל מחדש.
	צינור הגז אינו מחובר כהלכה.	
12	ברז הגז אינו פתוח במלואו.	לאחר בדיקה, להפעיל מחדש.
	חוסר חמצן בחדר.	צריך לאוורר את החדר היטב ואז להפעיל מחדש.
	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות.
32	מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים. צינור הפליטה סתום. יותר מדי בגדים בעיות במערכת החשמל.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות. כאשר "32" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
90	חוסר חמצן לבעירה. מסנן הסיבים או המסנן האחורי סתום בסיבים.	לנקות את המסנן ולהפעיל מחדש לאחר 10 דקות. כאשר "90" מופיע שנית, המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
מספרים אחרים מלבד המספרים המוצגים לעיל.		המכשיר זקוק לתיקון. נא לפנות לשירות תיקונים.
כל הנוריות כבוי.	בעיות במערכת החשמל.	המכשיר זקוק לתיקון.
	בעיות כתוצאה מחימום יתר.	נא לפנות לשירות תיקונים.

בעיות כלשהן?

יש לבדוק את הנושאים הבאים לפני פנייה לשירות תיקונים

המכשיר לא פועל – אנא בדוק:

- האם ברז הגז פתוח במלואו?
- האם הנתיך או המפסק לקוי?
- האם התרחשה הפסקת חשמל?
- האם מתגי "Power" ו-"Start/Pause" לחוצים?
- האם הדלת הקדמית סגורה לחלוטין?

כאשר זמן הייבוש ארוך מדי והמכשיר אינו מייבש היטב – אנא בדוק:

- האם נורית "Clean Filter" דלוקה?
- האם במכשיר בגדים רבים מדי?
- האם הבגדים נסחטו מספיק בסחרור במכונת הכביסה?
- האם הדלת הקדמית נפתחה במהלך ההפעלה?
- האם נוספו בגדים במהלך ההפעלה?
- האם צינור הפליטה סתום?
- האם פריטים עבים מיובשים במחזור פעולה "THICK"?

בעיות כלשהן?

המקרים הבאים אינם מהווים בעיות

מחזור פעולה "EXTRA SOFT" מופעל. הוא פועל במשך 120 דקות. נא לפתוח את הדלת הקדמית והוא יפסיק אוטומטית.

המייבש עדיין פועל אף לאחר שזמזם הסיום מצלצל.

מצב זה עשוי להתרחש אם לא נעשה שימוש במייבש הכביסה במשך זמן רב. יש להמשיך להפעילו במשך זמן מה עד שנורית הבעירה תידלק (אדום).

לנורית הבעירה לוקח קצת זמן להידלק.

עשן לבן עלול לצאת מצינור הפליטה במזג אוויר קר, וזהו לא כשל. אדים הופכים לעשן לבן כתוצאה מהבדלי טמפרטורות וכאשר לחות רבה נפלטת למשך פרק זמן קצר.

עשן לבן יוצא מצינור הפליטה בימים קרים.

נגרם באופן זמני כתוצאה מעודף אוויר במבער. מייבש הכביסה ישוב לתפקוד תקין לחלוטין לאחר זמן מה.

צליל "PEE" לאחר ההצתה.

זהו רק צליל ההצתה. אין מקום לדאגה.

צליל "BO" לאחר ההצתה.

הצליל נגרם כתוצאה מהתכווצות המבער שהתרחב מהחום.

צליל "ZHI, ZHI" לאחר סיום הפעלה.

ההצתה מעוכבת בכוונה למשך חמש שניות לצורך אוורור טרם הצתה.

צליל הניצוץ של ההצתה מופיע לאחר שהמאוורר מתחיל להסתובב.

התצוגה עלולה להתעכב למשך יותר מחמש דקות כדי ליצור התאמה בין הזמן המשוער לבין הזמן בפועל.

הזמן הנותר המוצג אינו משתנה למשך זמן מה.

חל איסור לתקן את מייבש הכביסה בעצמכם!! רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן את המכשיר. חשוב לזכור - טיפול לא נכון עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות.



אזהרה:

תחזוקה שוטפת

יש צורך בבדיקות תקופתיות לשימוש בטיחות.

אין לפרק, לשנות או לתקן את מייבש הכביסה (מלבד המסנן) על ידי אדם בלתי מוסמך.
הרכבה ופירוק לא נכונים עלולים לגרום לתאונות.



אזהרה:



טיפול שגרתי לאחר שימוש במייבש הכביסה

ניקוי מסנן הסיבים

נורית המסנן מהבהבת כאשר המסנן סתום בסיבים. מסנן סתום גורם לזמן ייבוש ארוך יותר, יש לנקות את מסנן הסיבים לאחר הפעלת המכשיר.
במקרה שנורית "clean filter" נדלקת במהלך פעולת הייבוש, הזמזם יצלצל לאחר סיום הפעולה. (חמש דקות לכל היותר, אך כאשר הדלת הקדמית נפתחת או כשמתג power כבוי, הזמזם יפסיק לצלצל).



2 נא להוציא את מסנן הסיבים משק הסיבים.

1 יש להכניס את האצבעות לתוך ארבעת החורים של מסנן הסיבים ו להוציא את המסנן על ידי משיכתו אליכם.

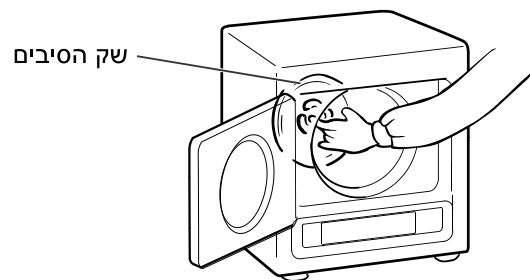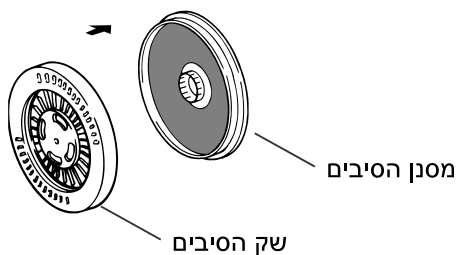

4 יש להחזיר את מסנן הסיבים לתוך שק הסיבים ולדחוף אותו בחזרה למיקומו המקורי.

3 יש לסלק סיבים כלשהם שנדבקו למסנן הסיבים. (אם לא ניתן לסלק את אבק הסיבים מהמסנן, יש לשטוף את מסנן הסיבים בחומר ניקוי טבעי ומים).
יש לזכור לייבש ביסודיות את מסנן הסיבים לאחר השטיפה.

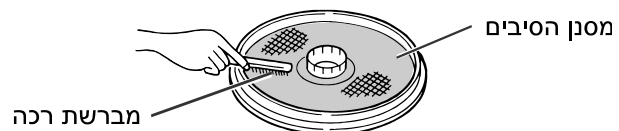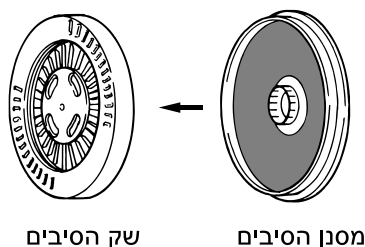

תחזוקה שוטפת


תחזוקה חודשית

ניקוי המסנן האחורי

ניתן לראות את המסנן האחורי לאחר הסרת מסנן הסיבים. בדרך כלל, ניתן לנקות את המסנן האחורי ללא צורך בהסרתו.



יש לסלק את הסיבים באמצעות מברשת רכה ולהימנע משריטות.

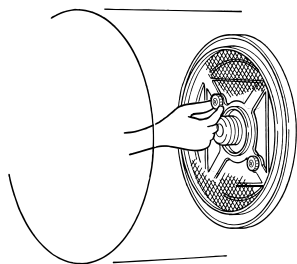


אם לא ניתן לסלק את הסיבים בקלות, יש להסיר את המסנן האחורי כדי לנקותו.

(לשחרר ידנית את שני הברגים. אם הברגים הדוקים, נא להשתמש במברג (+).

כיצד לתקן את המסנן האחורי


חלק אחד של המסנן האחורי מתחבר אל חלק שני של התוף. יש לחברם באמצעות שני הברגים

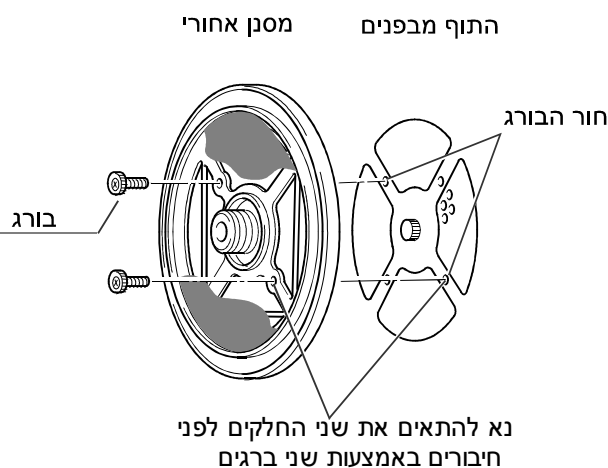


תחזוקה שוטפת

ניקוי מסנן כניסת האוויר

1 יש להוציא החוצה את מסנן כניסת האוויר הממוקם בתחתית מייבש הכביסה.

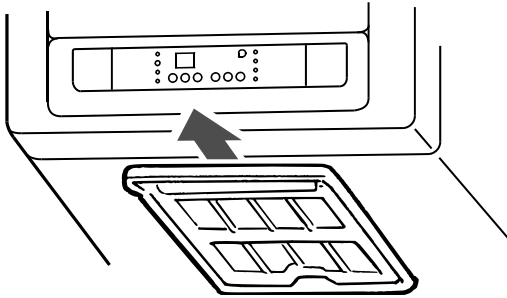

2 יש לסלק את אבק הסיבים באמצעות מברשת רכה.

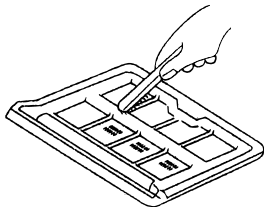

3 לאחר ניקוי הסיבים, יש להכניס כהלכה את מסנן כניסת האוויר לציר שבתחתית מייבש הכביסה ולדחוף אותו בחזרה אל מקומו המקורי.

תחזוקת גוף מייבש הכביסה

- יש לנקות את גוף מייבש הכביסה באמצעות מטלית לחה. במקרה של כתם שלא יורד, יש לנגבו עם חומר ניקוי טבעי שנעשה בו שימוש במטבח.
- יש לוודא שגוף מייבש הכביסה יבש לפני השימוש.

מפרטים




דגם	RDT-600 - IS
ממדים (מ"מ)	661 (גובה) X 650 (רוחב) X 530 (עומק)
צריכת גז	1.86 – 4.65 קילוואט (3,950-1,580 kcal/h)
משקל (גוף בלבד)	32.4 ק"ג
קיבולת ייבוש סטנדרטית	6 ק"ג בזמן נתון
זמן ייבוש סטנדרטי	60 דקות
חיבור לגז	קצה צינור 9.5
ספק כוח	AC220~240v (50/60Hz)
צריכת חשמל	50 Hz (230 V): 280 W
אורך כבל חשמל	1.5 מטרים
התקני בטיחות	מערכת כיבוי אש, נגד רגיש-חום (תרמיסטור), חיישן חמצן, מערכת התאוששות אוטומטית, חיישן התחממות יתר, מתג דלת, רצועת התוף (drum belt-cut) וזמזם סתימת המסנן.

דגם	RDT-400 - IS
ממדים (מ"מ)	586 (גובה) X 550 (רוחב) X 490 (עומק)
צריכת גז	1.40 – 3.66 קילוואט (3,100-1,190 kcal/h)
משקל (גוף בלבד)	27.0 ק"ג
קיבולת ייבוש סטנדרטית	4 ק"ג בזמן נתון
זמן ייבוש סטנדרטי	60 דקות
חיבור לגז	קצה צינור 9.5
ספק כוח	AC220~240v (50/60Hz)
צריכת חשמל	50 Hz (230 V): 220 W
אורך כבל חשמל	1.5 מטרים
התקני בטיחות	מערכת כיבוי אש, נגד רגיש-חום (תרמיסטור), חיישן חמצן, מערכת התאוששות אוטומטית, חיישן התחממות יתר, מתג דלת, רצועת התוף (drum belt-cut) וזמזם סתימת המסנן.




- קיבולת ייבוש סטנדרטית וזמן ייבוש סטנדרטי מבוססים על הבגדים המיובשים בפועל (כותנה: אריגים סינתטיים = 50:50)

Specifications

RDT-400

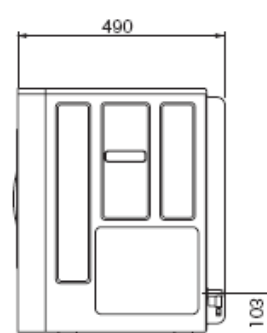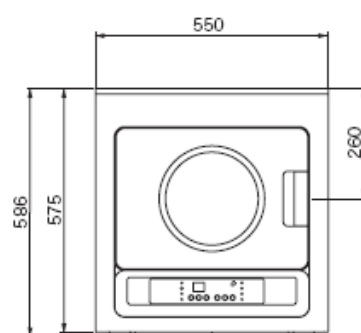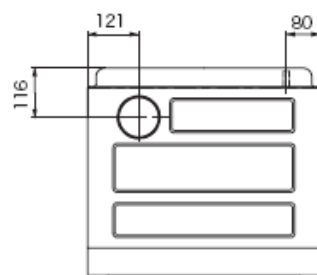

RDT-600

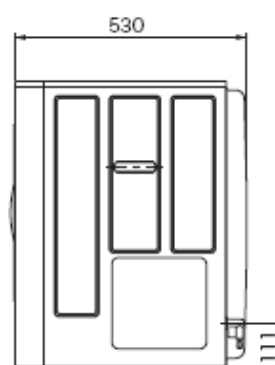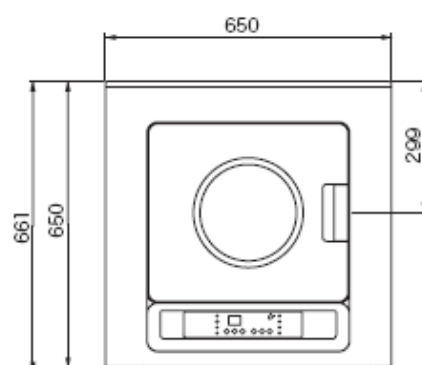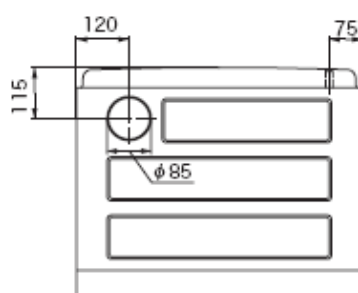



226595

RD80-194(00)

Printed in Japan
2007.07●