

AMICO + 2



IT. ISTRUZIONI

EN. INSTRUCTIONS

ES. INSTRUCCIONES

FR. INSTRUCTIONS

PT. INSTRUÇÕES

GR. ΟΔΗΓΙΕΣ

IL. הוראות




Garanzia 2 anni
2 years warranty
2 años de garantía
2 ans de garantie
2 anos de garantia
2 έτη εγγύηση
אחריות 2 שנים

VER.01

הקדמה

Rain Spa . חברת Rain Spa של חברת Rain Spa . תודה שרכשתם בקר השקיה של חברת Rain Spa . שילבה את פשטות הפעלה בעזרת לחצנים עם דיוק אלקטרוני המעניקים לכם בקר מגוון ביותר וקל לתכנות. הבקר, מאפשר נוחות וגמישות, ומאפשר לכם להפעיל תוכנית השקיה אוטומטית, אוטומטית למחצה או ידנית, שתענה לכל צרכי ההשקיה שלכם.

קראו היטב את המדריך למשתמש לפני שתחילו לתכנת ולהשתמש בבקר .

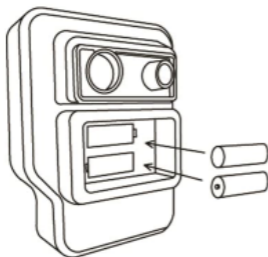

הכנסת הסוללות

הכניסו את הסוללות באמצעות ניתוק הגוף האלקטרוני מהברז החשמלי. פתחו את תא הסוללות והכניסו שתי סוללות אלקליין AA במתח של 1.5 וולט. הקפידו להכניס את הסוללות לפי הקוטביות הנכונה, הרשומה על תא הסוללות.

סגרו את תא הסוללות היטב: סגירה מדויקת של התא תמנע חמצון של הסוללות.

התקנה

חברו את הברז החשמלי כשהברגה אפורה או הירוקה מחוברת ליציאת המים (מומלץ להתקין לפניו מסנן 3/4"). תכנתו את הבקר האלקטרוני בהתאם להוראות במדריך וחברו אותו לברז החשמלי .

פקודות כלליות

מסך:

- א. שעון
- ב. תחילת השקיה
- ג. משך השקיה
- ד. תדירות
- ה. פתיחה הבאה

מקשים:

- 1) AUTO/OFF: מעבר שלב / כיבוי פונקציות
- 2) MANUAL: להפעלת השקיה ידנית
- 3) OK: אישור הגדרת נתון חדש
- 4) - : להורדת ערך מספרי
- 5) + : להוספת ערך מספרי

הגדרות זמן נוכחי

לחצו על לחצן אישור (OK) והתצוגה תאיר. הזמן הנוכחי בתצוגה יתחיל להבהב. בכדי לשנות את השעות לחצו על + או על -. כאשר הגעתם לשעה הנכונה, לחצו על אישור (OK) כדי לשנות את הדקות. הדקות יתחילו להבהב ותוכלו לשנות את הערך שלהן באמצעות לחיצה על + או על -. כאשר הגעתם לדקה הנכונה, לחצו על אישור כדי לעבור לפרמטר זמן תחילת ההשקיה.



0:00	
ZONE 1	ZONE 2
0:00	0:00
min	min
day	day
0	0

הגדרת זמן תחילת ההשקיה

זמן תחילת ההשקיה הוא הזמן בו ההשקיה תתחיל.
זמן תחילת ההשקיה יתבהב.
כדי לשנות את זמן תחילת ההשקיה לחצו על + או על -.
כאשר הגעתם לזמן הרצוי, לחצו על אישור, וחזרו על התהליך להגדרת הדקות.
כאשר הגעתם לערך הדקות הרצוי, לחצו על אישור כדי לעבור לפרמטר משך ההשקיה.

0:00	
ZONE 1	ZONE 2
0:00	0:00
min	min
day	day
0	0

הגדרת משך ההשקיה הגדרת

משך ההשקיה הוא הזמן שיימשך כל מחזור השקיה -
ערך הדקות של מחזור ההשקיה יתחיל להתבהב.
הגדילו או הקטינו את הערך באמצעות + או -.
משך ההשקיה המינימאלי הוא דקה.
משך ההשקיה המרבי הוא 240 דקות.
כאשר הגעתם לערך הרצוי, לחצו על אישור כדי לעבור לפרמטר תדירות ההשקיה.

0:00	
ZONE 1	ZONE 2
0:00	0:00
min	min
day	day
0	0

הגדרת תדירות ההשקיה

תדירות ההשקיה היא פרק הזמן שעובר בין מחזור השקיה אחד וזה שבא אחריו.
התדירות תתחיל להתבהב. הגדילו או הקטינו את הערך באמצעות + או -.
התדירות המרבית היא 6 שעות (4 פעמים ביממה)
התדירות המינימאלית היא פעם ב- 15 ימים.

השקיה ידנית

ZONE 1	ZONE 2
min	min

לבקר יש יכולת לאפשר לכם להשקות באופן ידני מבלי להפריע לתוכנית ההשקיה הקיימת.
לחצו על לחצן Manual (ידני). על התצוגה יופיעו סימנים של כף יד ושעון חול, לחצו על +/- כדי להקליד את הזמן הרצוי מדקה אחת ועד 240 דקות. לחצו על אישור (OK).
כדי לעצור את ההשקיה הידנית לחצו על כיבוי -OFF.

0:28	
ZONE 1	ZONE 2
OFF	2:03
	14
	min
	1
	day
	1

כיבוי

לחצו על כיבוי (OFF) למשך 4 שניות כדי להשבית את הבקר.
 לחצו על +/- כדי לעבור ממצב של ON ל-OFF, ולאחר מכן לחצו על לחצן אישור (OK) כדי לעבור מתוכנית 1 לתוכנית 2 (ZONE)

אזהרות

סוללה חלשה

0:28	
ZONE 1	ZONE 2
OFF	2:03
	14
	min
	1
	day
	1

יש להחליף את הסוללה במידה ויש סימון לסוללה חלשה

- יש להפעיל תכנית השקיה ידנית קודם לתכנות הבקר.
- אל תחשוף את הבקר לקור עז
- בהחלפת סוללות יש להחליף את 2 הסוללות בו זמנית
- יש לשמור על ניקיון בתא הסוללות
- יש לפרק את הבקר האלקטרוני מהברז החשמלי בתקופת החורף
- אין לנתק את הבקר האלקטרוני במהלך ההשקיה. במקרה כזה הברז החשמלי לא ייסגר.
- כדי לאפשר השקיה הבקר האלקטרוני חייב להישאר מחובר לברז החשמלי.

מאפיינים

- מספר יציאות : 1
- 2 סוללות אלקליין AA 1.5 וולט
- צג לד המאפשר ראייה בלילה
- חלק אלקטרוני מתפרק מהברז החשמלי
- הברגת כניסה "3/4" או "1" פנים
- הברגת יציאה "3/4" חוץ
- גוף ABS
- מכסה הגנה
- לחץ עבודה מקסימאלי 6 אטמוספרות
- ספיקה מקסימאלית 2.4 מק"ב לשעה
- זמן השקיה 1 - 240 דקות
- תדירות השקיה מארבע פעמים ביום עד פעם ב- 15 יום
- מופעל על ידי ברז חשמלי

תעודת אחריות

1. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה.
2. אחריותנו למתן שירות לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים בגוף תעודה זו, בתקופת האחריות.
3. השירות יינתן במעבדת השרות של החברה. כדי לקבל את השירות במסגרת האחריות יש להחזיר את המוצר אל המפיץ הקרוב של חברת "ריין ליין" בצרוף חשבונית קניה.
4. אחריותנו לתקן או להחליף ללא תשלום, כל חלק או חלקים מהמוצר אשר ימצא פגום.

האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- התקלה נגרמה ע"י שימוש הנוגד את הוראות היצרן, או ע"י כוח עליון,

שבר, נפילה, רשלנות או הזנחה.

- המוצר תוקן, והוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
- קלקול שנגרם בזדון או ברשלנות שלא ע"י נותן תעודה זו, שליחו או מבצע שירות מטעמו.
- **האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי**

פרטי יצירת קשר :

ריין ליין בע"מ

דרך ההדרים 80 שדה ורבורג

טלפון : 09-7733624 , 052-4613322

פקס : 09-7733623

דואר אלקטרוני : office@rain-line.com

שם הלקוח: _____

מגזר המוצר והדגם : **AMICO 2 +**





תאריך רכישה: _____ חתמת החותם: _____



RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)



RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)
www.rain.it
phone: +39.0331.51.45.11

		
<i>DESIGNED and TESTED IN ITALY</i>		 MADE IN CHINA
INPUT AC 24 V 800 mA OUTPUT AC 24 V FOR INDOOR USE ONLY USE ONLY WITH APPROVED TRANSFORMER		